


NETTOYAGE

MISE EN GARDE: Débrancher de toute source d'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage. Utiliser un chiffon doux et humide et essuyer ensuite avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs qui pourraient être dommageables à la peinture ou au plastique. Ne pas plier les pales du ventilateur.

IMPORTANT: Une surtension électrique ou une chaleur excessive peuvent entraîner l'arrêt du ventilateur. Veuillez attendre environ 15 minutes avant de repartir le ventilateur.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Le ventilateur mural doit être monté selon la méthode indiquée sur le schéma sur un mur ferme d'une épaisseur de 300 mm (12 pouces) à paroi sèche et à coulis de ciment ou sur des solives/colombages de 4 x 5 pouces.

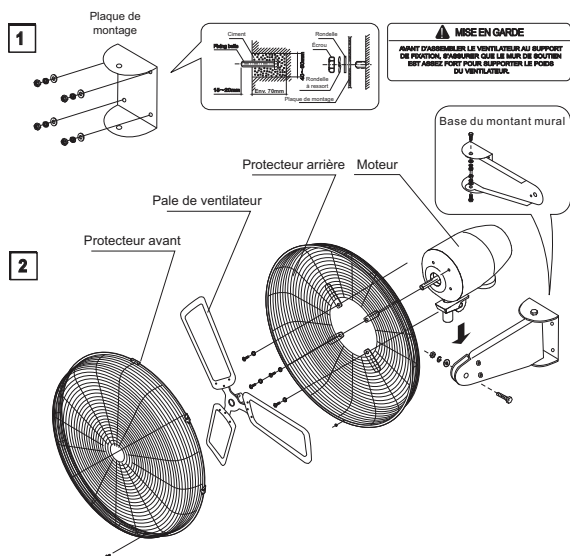


MODÈLE: FB2-65X(6) ARTICLE: EA284 PUISSANCE: 120V~ 60Hz 150W
MODÈLE: FB2-75X(6) ARTICLE: EA654 PUISSANCE: 120V~ 60Hz 220W



MANUEL D'UTILISATION

VENTILATEUR MURAL HAUTE VÉLOCITÉ

MODÈLE: FB2-65X(6) ARTICLE: EA284
MODÈLE: FB2-75X(6) ARTICLE: EA654

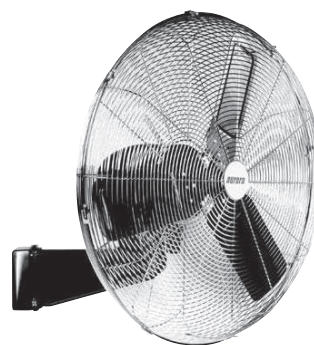

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION: Lire et suivre toutes les instructions avant de faire fonctionner le ventilateur. Ne pas utiliser le ventilateur si des pièces manquent ou sont endommagées.

MISE EN GARDE: Afin de réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.

Afin de réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle à semi-conducteurs.

Afin de réduire tout risque de blessures, installer le ventilateur à une hauteur minimale de 2,1 m (7 pieds) du sol.

RÈGLES POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE:

1. Ne jamais insérer les doigts ou tout autre objet à travers le protecteur grillagé lorsque le ventilateur fonctionne.
 2. Installer sur un mur intérieur.
 3. Ne pas utiliser dans des cuisines.
 4. Débrancher le ventilateur lorsque vous nettoyez les protecteurs.
 5. Vous assurer que le ventilateur est monté à une hauteur minimale de 2,1 m (7 pieds).
 6. NE PAS UTILISER le ventilateur dans les fenêtres.
- La pluie et l'humidité pourraient entraîner des risques électriques.

ATTENTION: Ne pas modifier le montage du ventilateur.

MISE EN GARDE: Vous assurer que les écrous des protecteurs avant et arrière soient bien vissés jusqu'au fond en position de verrouillage avant la mise en marche.

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES, SE CONFORMER À CE QUI SUIT:

- a) Les travaux d'installation et de raccord électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables, y compris ceux de la construction ayant trait à la résistance au feu.
- b) Une quantité d'air suffisante est requise pour la combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée de l'équipement de combustion afin de prévenir tout refoulement. Suivre les directives du fabricant de l'équipement de chauffage et les normes de sécurité comme celles publiées par la *National Fire Protection Association (NFPA)* et l'*American Society for Heating, la Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)* ainsi que les normes des autorités locales.
- c) Lorsque vous coupez ou percez le mur ou le plafond, ne pas endommager le filage électrique et autres services qui pourraient y être dissimulés.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Le ventilateur mural doit être monté selon la méthode indiquée sur le schéma sur un mur ferme d'une épaisseur de 300 mm (12 pouces) à paroi sèche et à coulis de ciment ou sur des solives/colombages de 4 x 5 pouces. Utiliser le support mural de l'ensemble de montage comme gabarit afin de dessiner les trous à être percés sur la surface de montage. Après avoir déterminé la position des 4 trous, utiliser un foret de dimension appropriée et percer les trous dans la surface de montage. Veuillez vous référer aux dimensions de foret appropriées pour le montage. Attachez le support mural au mur en utilisant la quincaillerie qui n'est pas fournie. Il est recommandé d'utiliser des pièces de fixation de calibre minimal de 5. Les surfaces suivantes sont considérées comme acceptables pour recevoir le support mural:

SURFACE EN BOIS – Lorsque le support est monté sur une surface ou un mur en bois, la surface doit avoir une épaisseur minimale de 1 pouce. À l'aide d'un foret de 5/32", percer 4 trous de guidage aux endroits précédemment marqués à l'aide d'un gabarit. Utiliser 4 tire-fonds à bois d'un diamètre de 1/4" et d'une longueur appropriée (minimum de 1 pouce) pour couvrir l'épaisseur de la surface de montage.

SURFACE EN ACIER – Lorsque le support est monté sur une surface de force satisfaisante comme une poutre en I, percez 4 trous de guidage à des endroits précédemment marqués à l'aide d'un gabarit avec un foret de 9/32". Reliez l'ensemble de support mural à la surface de montage à l'aide de vis à tête hexagonale 1/4"-20 de longueur appropriée ainsi que des rondelles plates de 1/4", des rondelles de sécurité de 1/4" et des vis à tête hexagonale 1/4"-20.

SURFACE DE MAÇONNERIE – Lorsque le support est monté sur une surface de maçonnerie, utiliser un boulon à coquille d'expansion de 1/4" ou un tire-fond à maçonnerie de 1/4" avec ancrage. Perce 4 trous aux endroits précédemment marqués à l'aide d'un foret de dimensions appropriées pour la fixation.

CONSIGNES D'UTILISATION

CONTRÔLE DE LA VITESSE: Peser sur le bouton LOW, MID ou HIGH selon la vitesse de ventilation désirée. Après une certaine période de fonctionnement, il est normal que le moteur dégage de la chaleur. Ce ventilateur est muni d'un thermostat qui s'arrêtera s'il y a surchauffe pour une raison ou une autre. Si c'est le cas, débrancher immédiatement le ventilateur de la prise.

RÉGLAGE DU MODE D'OSCILLEMENT (Tournevis requis) :

Il y a deux trous de réglage sous le disque d'embrayage.

1. Lorsque la vis de réglage est ajustée au milieu du disque d'embrayage, le ventilateur n'oscille pas. (Voir la figure 1).
2. Lorsque la vis est décalée, le ventilateur oscille. Afin de changer le réglage, dévisser la vis et la replacer dans une autre position.

ATTENTION: Veuillez débrancher avant de changer le réglage. (Voir figure 2)

CONTRÔLE DE LA VITESSE: Tourner le bouton aux vitesses LOW, MID et HIGH, selon la vitesse de ventilation désirée.

