



MANUEL D'UTILISATION VENTILATEUR SUR PIED À HAUTE VÉLOCITÉ

**No modèle EA571
FE-75S1fOL(2)**



LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Lire et suivre toutes les instructions avant de faire fonctionner le ventilateur. Ne pas utiliser le ventilateur s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées.

AVERTISSEMENT :

- Afin de réduire les risques de feu ou de décharge électrique, ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.
- Afin de réduire les risques de feu ou de décharge électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle à semi-conducteurs.
- Afin de réduire les risques de blessures, débrancher l'appareil avant de faire l'entretien.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter votre centre de service local ou un électricien qualifié pour installer un cordon approprié afin d'éviter tout risque de blessures ou de dommages.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les endroits où des conditions spéciales sont en vigueur, comme en présence de substances corrosives ou explosives (poussière, vapeur ou gaz).
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si une supervision ou des directives sont fournies par une personne responsable de leur sécurité.
- La supervision des enfants est requise pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

RÈGLES POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE :

1. Ne jamais insérer les doigts ou tout autre objet à travers le protecteur grillagé lorsque le ventilateur fonctionne.
2. Débrancher le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
3. Débrancher le ventilateur lorsque vous retirez les protecteurs lors du nettoyage.
4. S'assurer que le ventilateur se trouve sur une surface stable et plane lorsqu'il fonctionne.
5. Ne pas utiliser le ventilateur dans une fenêtre. La pluie et l'humidité pourraient entraîner des risques électriques.
6. Superviser lorsque l'appareil est utilisé près des enfants, des personnes âgées et des animaux de compagnie.
7. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou de chauffage, ou sur une surface chaude.
8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

ATTENTION : Ne pas modifier l'assemblage de l'appareil.

AVERTISSEMENT : S'assurer que les vis des protecteurs avant et arrière sont complètement vissées avant de faire fonctionner l'appareil.


CONSIGNES D'ASSEMBLAGE DE LA COLONNE :

1. Fixer la plaque de base à l'aide des vis, tel qu'illustré.
2. Desserrer la vis de calage de la plaque de la base et allonger le tube interne à la hauteur désirée.

MISE EN GARDE : La vis de calage doit être serrée solidement avant d'assembler le moteur au tube interne.

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE DU MOTEUR À LA COLONNE :

1. Aligner la bride du moteur et la colonne.
2. Insérer le boulon du pivot à travers la bride du moteur, la colonne et de la rondelle. Fixer avec l'écrou et serrer fermement.
3. Insérer une vis de mise en place plus petite à travers le rayon du fond du sillon, fixer avec la rondelle et l'écrou et serrer fermement.

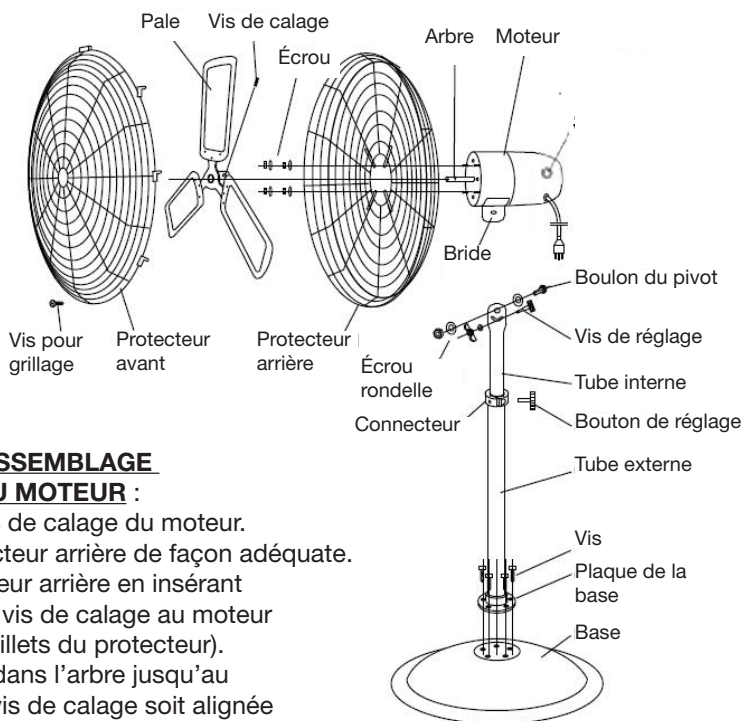

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE DU GRILLAGE AU MOTEUR :

1. Dévisser les vis de calage du moteur.
2. Placer le protecteur arrière de façon adéquate.
3. Fixer le protecteur arrière en insérant et en serrant la vis de calage au moteur (à travers les œillets du protecteur).
4. Insérer la pale dans l'arbre jusqu'au fond et que la vis de calage soit alignée avec la rainure plate de l'arbre.

NOTE : ASSUREZ-VOUS QUE LA VIS DE CALAGE DE LA PALE FAIT FACE AU MOTEUR DU VENTILATEUR. VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE LA DESSERRER À L'ARRIÈRE DE LA PALE POUR QU'ELLE GLISSE PLUS FACILEMENT DANS L'ARBRE.

5. Resserrer de façon sécuritaire la vis de calage de la pale.

ATTENTION : NE PAS MODIFIER LES ANGLES DE LA PALE.

6. Tourner les pinces du protecteur avant vers l'extérieur.
7. Fixer le protecteur avant en faisant glisser la rainure du dessus du protecteur jusqu'à ce qu'il soit en place (la plaque signalétique bien positionnée).
8. Fixer et serrer légèrement les vis du grillage et les rondelles des protecteurs avant et arrière.

9. Presser les deux protecteurs l'un vers l'autre.
10. Pousser sur les pinces du protecteur avant jusqu'à ce qu'elles se verrouillent.
11. Serrer solidement les rondelles et vis des protecteurs avant et arrière.

CONSIGNES D'UTILISATION

AFIN DE RÉGLER LA CIRCULATION D'AIR VERS LE HAUT OU VERS LE BAS

: Desserrer les vis de position puis le boulon du pivot. Incliner le moteur à l'angle désiré et resserrer solidement le boulon du pivot, puis la vis de position.

CONTRÔLE DE LA VITESSE : Réglez la vitesse du ventilateur en positionnant l'interrupteur à HIGH (2)-LOW (1)-OFF (0).

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : Débrancher de toute source d'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage.

1. Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil, puis essuyer à l'aide d'un chiffon sec.
2. Ne pas utiliser de nettoyeurs qui pourraient endommager la peinture ou le plastique.
3. Ne pas plier les pales du ventilateur.

IMPORTANT : Une surtension électrique ou une chaleur excessive peuvent entraîner l'arrêt du ventilateur. Veuillez attendre environ 15 minutes avant de redémarrer l'appareil.

PUISSANCE :

EA571 120V~ 60Hz 220W 2.1A 250W