



MANUEL D'UTILISATION
VENTILATEUR À TAMBOUR
30" OSCILLANT
No modèle EA667



No de modèle	Taille''	Volts/Hz	Courant (A)	pi ³ /min	tr/min
EA667	30	120/60	3,6	10400	1100

ATTENTION :

Des précautions de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques afin d'éviter les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures. Veuillez donc **LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES SUIVANTES AVANT L'UTILISATION.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'effectuer l'entretien.
Ne touchez pas le ventilateur avec des mains humides.
2. Les personnes qui ne sont pas des électriciens qualifiés ne devraient pas démonter, réparer ou remonter le ventilateur.
3. Débranchez le ventilateur lorsqu'il ne fonctionne pas.
4. **NE DÉBRANCHEZ PAS** le ventilateur en tirant sur le cordon d'alimentation.
Débranchez-le en tirant sur la fiche.
5. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
6. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur à proximité du feu.
8. **N'INSÉREZ PAS** votre main ou tout autre objet à l'intérieur de la grille de protection ou des pièces mobiles.
9. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec les commandes de vitesse à semi-conducteur.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le faire remplacer par le fabricant, son agent à la maintenance ou par d'autres personnes aux compétences similaires, afin d'éliminer tout danger.
11. **N'UTILISEZ PAS** ce ventilateur à l'extérieur.

ATTENTION

1. Débranchez le ventilateur de la prise de courant et nettoyez-le avec un linge doux.
2. **NE PLONGEZ PAS** le ventilateur dans l'eau.
3. Fixer la grille de protection sur le ventilateur avant de le faire fonctionner.
4. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient supervisées ou qu'elles aient reçu une formation sur le bon fonctionnement du ventilateur par une personne responsable de leur sécurité. Supervisez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.

LES SOINS ET L'ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Humectez un linge et puis passez-le sur les surfaces du ventilateur. Afin d'enlever la poussière de la grille, utilisez un aspirateur ou retirez la grille de protection avant en retirant la vis de fixation sur le bord de la grille à l'aide d'un tournevis. Suite au nettoyage, remontez la grille de protection, puis fixez à nouveau la vis sur le bord de la grille.


MODE D'EMPLOI

1. Placez le ventilateur sur une surface sécuritaire et plane où il ne peut tomber ni être tiré par le cordon.
2. Branchez l'appareil dans une prise électrique.
3. Le ventilateur est doté de trois vitesses différentes. Tirez sur l'interrupteur à chaînette une fois afin de le faire fonctionner à vitesse basse et laissez fonctionner pendant 10 secondes. Après 10 secondes, vous pouvez maintenant tirer sur l'interrupteur à chaînette afin de faire fonctionner le ventilateur à vitesse moyenne ou à haute vitesse.
4. Le ventilateur possède une fonction d'oscillation qui peut être activée en poussant sur le bouton d'oscillation situé sur le boîtier du moteur.
5. Il faut toujours éteindre et débrancher le ventilateur après usage.


L'ASSEMBLAGE

Étape 1 :

- a. Marquez les emplacements des trous à l'endroit où vous souhaitez installer le ventilateur à l'aide du support, puis percez les trous.
- b. Pour une installation sur un mur en béton, insérez les ancrages muraux et taraudez égal au mur après le perçage, positionnez le support, puis vissez les deux boulons dans les ancrages pour bien le fixer au mur.
- c. Pour une installation sur un poteau de cloison, positionnez le support, puis vissez les deux boulons dans les ancrages pour bien le fixer au mur après avoir percé les trous guides d'un diamètre plus petit.

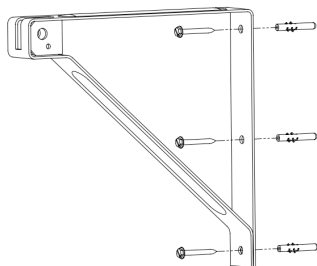

ATTENTION : utilisez les accessoires de montage compris avec le produit pour l'installer au mur.

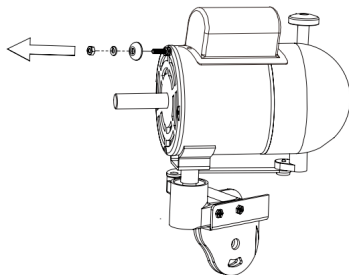


Étape 2 :

Retirez les 4 jeux d'écrous hexagonaux, rondelles à ressort et grosses rondelles du moteur. Gardez-les pour la prochaine étape.


Étape 3 :

Ajustez le protecteur arrière à la bonne position et fixez-le au moteur à l'aide des écrous hexagonaux, rondelles à ressort et grosses rondelles de l'étape précédente.

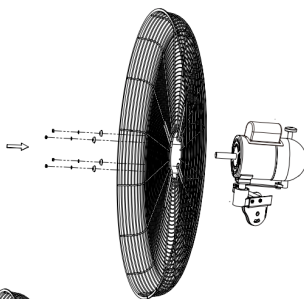


Étape 4 :

Assemblez l'hélice du ventilateur sur la tige du moteur en serrant les deux vis situées sur l'hélice. Assurez-vous que la vis est bien serrée.

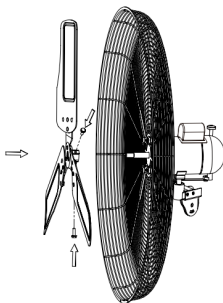


Étape 5 :

Assemblez le protecteur avant au protecteur arrière en les fixant ensemble à l'aide des pinces.

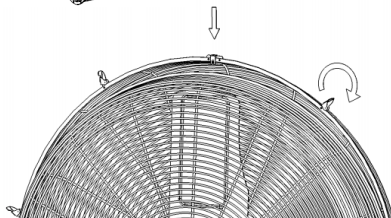

Étape 6 :

Fixez l'assemblage des protecteurs avant et arrière en serrant une vis et un écrou situés sous l'assemblage.

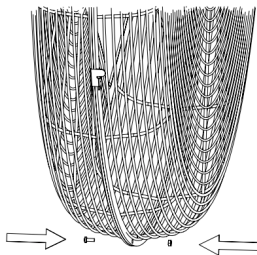

Étape 7 :

Installez le ventilateur sur le support mural.

