

PIÈCES DE RECHANGE

- Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-280-3592.
- Des pièces de rechange ne sont pas disponibles pour tous les composants. Les illustrations fournies sont une référence pratique à l'emplacement et à la position des pièces dans la séquence d'assemblage.
- Lors de la commande de pièces, les informations suivantes sont requises : description de l'article, numéro de modèle de l'article, numéro de série de l'article/code de date du lot d'articles et numéro de référence de la pièce de remplacement.
- Matrix Produits Industriels^{MD} se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et des améliorations aux gammes de produits et aux manuels sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE - LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie limitée ne couvre pas : (a) l'usure normale; (b) les dommages résultant de l'abus, de la négligence, de l'utilisation contre-indiquée, ou de tout autre type d'accident; (c) les dommages causés par une mauvaise application, une surcharge ou une installation inappropriée; d) l'entretien et les réparations inappropriés; et (e) la modification du produit de quelque manière que ce soit par quiconque autre que nous, à la seule exception des modifications effectuées conformément aux instructions fournies avec le produit et de manière professionnelle.

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Vous devez conserver votre preuve d'achat en cas de réclamation au titre de la garantie.



No modèle EB115 VENTILATEUR MURAL OSCILLANT 30"



Blade Diameter	V/Hz	Courrant	P3/min	Tr/min
30"	120V / 60Hz.	2,0 A	7200	1080

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

Veuillez lire et comprendre le guide de l'utilisateur avant l'utilisation afin d'éviter les blessures sérieuses ou les dommages à la propriété.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Veuillez débrancher le ventilateur avant tout déplacement ou entretien.
Ne pas toucher le ventilateur avec des mains mouillées.
2. Veuillez ne pas désassembler, réparer ou reconstruire le ventilateur.
3. Veuillez débrancher le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Veuillez ne pas débrancher le ventilateur en tirant sur le cordon, mais plutôt en tirant sur la fiche.
5. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur lorsque le cordon ou la fiche est endommagé.
6. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur à proximité d'un feu.
8. Veuillez ne pas insérer votre main ou d'autres objets dans la grille ou dans les pièces en mouvement.
9. Afin d'éviter les risques d'incendie ou de décharge, veuillez ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.


ATTENTION

1. Ne pas immerger le ventilateur dans un liquide.
2. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques ou sensorielles réduites.


SOINS ET ENTRETIEN

Veuillez débrancher le ventilateur avant tout déplacement ou entretien. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Un aspirateur ou chiffon doux est recommandé pour nettoyer la poussière de l'écran protecteur.

7. Fixez le protecteur avant au protecteur arrière et fixez-les ensemble en serrant la vis et l'écrou

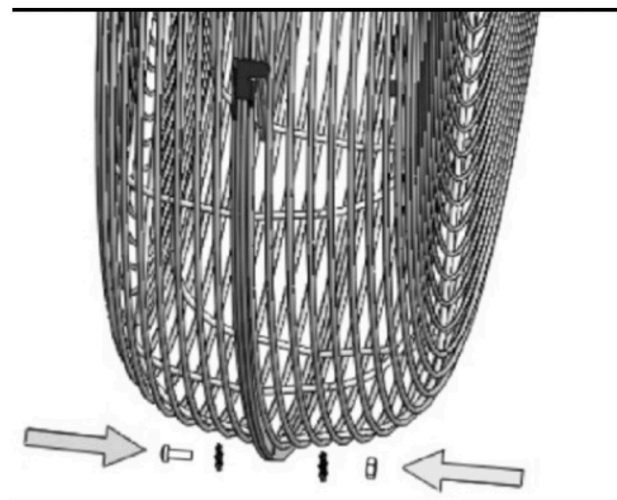


8. Fixez le ventilateur au support mural

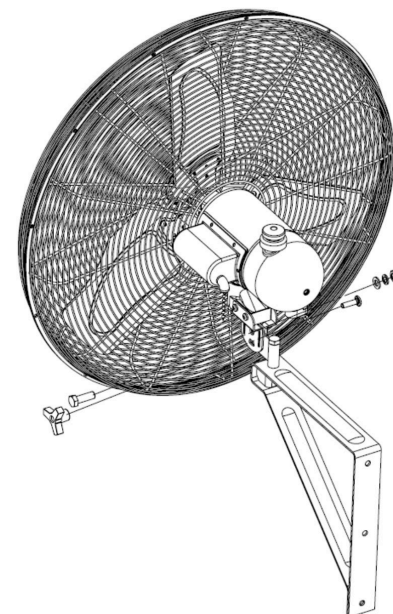


ASSEMBLAGE


1. Fixez le support au mur

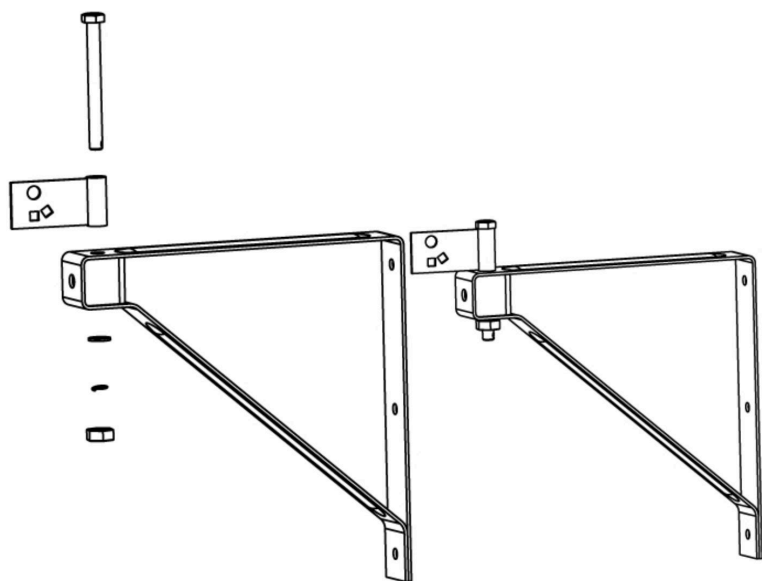


2. Fixez les goupilles aux supports

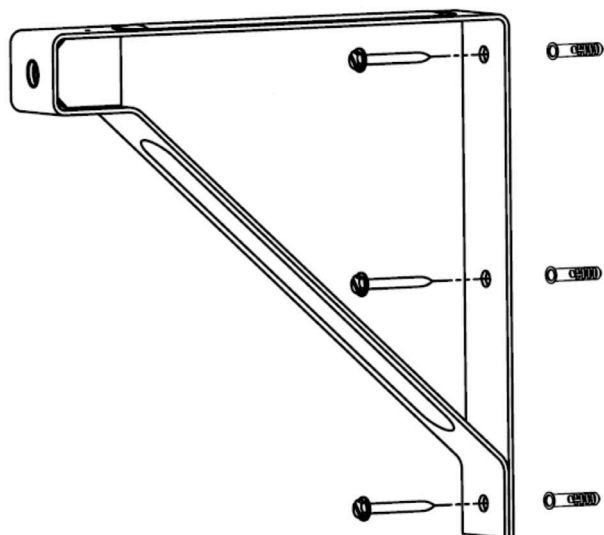


3. Assemblez les supports en Z du moteur

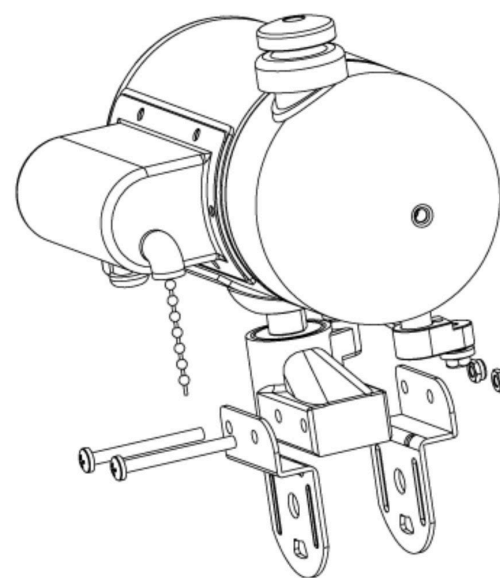


4. Fixez le protecteur arrière aux vis situées sur le moteur et fixez-les ensemble à l'aide des quatre rondelles, quatre rondelles à ressort et quatre écrous

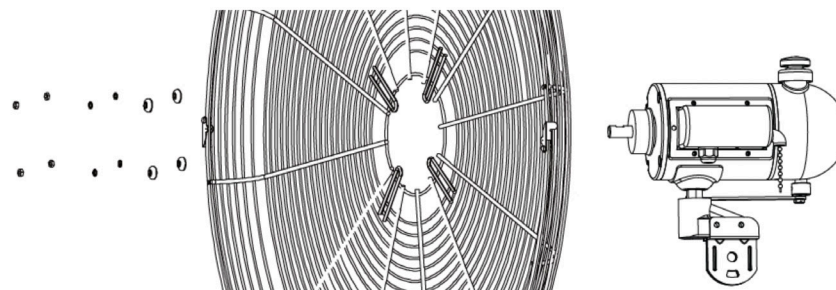

5. Fixez la lame à la tige du moteur et fixez-les ensemble à l'aide de deux vis

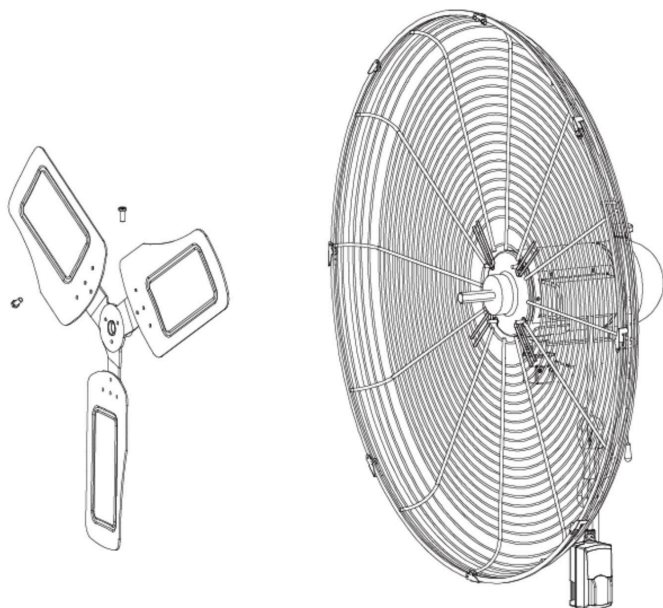

6. Fixez le protecteur avant au protecteur arrière et fixez-les ensemble à l'aide des pinces sur le protecteur avant

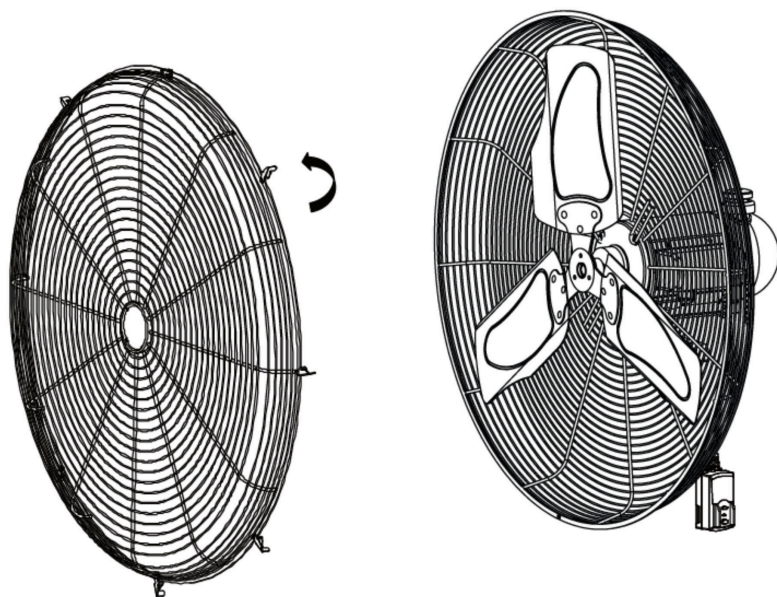

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

1. Testez la prise du disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI - Ground Fault Circuit Interrupter) AVANT CHAQUE UTILISATION.
 - Branchez le GFCI dans la prise de courant. Appuyez sur le bouton RESET (b). L'indicateur (a) devrait passer au rouge.
 - Appuyez sur le bouton TEST (c). L'indicateur (a) devrait se désactiver. La prise GFCI est maintenant enclenchée.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton RESET (b) pour l'utilisation.
 - EN CAS D'ÉCHEC DU TEST CI-DESSUS, N'UTILISEZ PAS LE VENTILATEUR.

2. AJUSTEMENT DE LA VITESSE DE L'AIR

Le ventilateur offre trois vitesses (FAIBLE, MOYEN et ÉLEVÉ).

Tirez sur la chaîne (e) de l'appareil pour ajuster le débit d'air souhaité.

3. UTILISATION DE LA FONCTION D'OSCILLATION

Activez l'oscillation en appuyant sur le bouton (d).

Stoppez le ventilateur à la position souhaitée en tirant sur le bouton d'oscillation (d).

