
Manuel d'utilisation
MJ526
Table élévatrice hydraulique
mobile de style à ciseau
700 kg (1540 lb)



MJ996

KLETON

AVERTISSEMENT!

Lisez ce manuel d'utilisation attentivement et comprenez parfaitement les instructions d'opération. L'utilisation inappropriée de cette unité peut provoquer des blessures.

- NE PAS mettre les pieds ou les mains dans le mécanisme en ciseau.
- NE PAS laisser quelqu'un s'approcher de cette unité lorsqu'elle est en marche.
- NE PAS se tenir en avant ou en arrière de la table élévatrice lorsqu'elle est en marche.
- NE PAS se glisser sous la table.
- NE PAS mettre les pieds devant les roues.
- NE PAS utiliser la table élévatrice dans une pente ou sur des surfaces inclinées.
- NE PAS transporter ou laisser monter quelqu'un sur cette unité.

ATTENTION!

- NE PAS bouger cette unité lorsque vous levez ou abaissez la table ou lorsque la table est dans la position élevée. (La table doit être abaissée lorsque l'unité fonctionne)
- NE PAS utiliser cette table pour une autre raison que son utilisation originale et ne pas la charger plus que sa limite de capacité.
- NE PAS faire fonctionner cette table par une personne qui n'a pas une complète compréhension de son opération.
- NE PAS abaisser la table trop rapidement.
- NE PAS desserrer le frein durant le chargement/déchargement.
- La charge doit être distribuée sur au moins 80% de la surface de la table. Arrêtez les opérations de la table élévatrice si la charge devient trop instable, ne pas placer de gros objets qui dépassent de la table.
- NE PAS modifier la table élévatrice sans le consentement écrit des fabricants.

Inspection quotidienne

Une inspection quotidienne de cette unité est critique afin de localiser toute faute ou défectuosité. Vérifier ce qui suit tous les jours avant de mettre en marche votre table élévatrice.

1. Rechercher les craquelures et les pliures sur la table élévatrice.
2. Rechercher les fuites d'huile dans le cylindre.
3. Rechercher le fluage vertical de la table.
4. Rechercher le mouvement doux des roues.
5. S'assurer que les freins sont entièrement fonctionnels.
6. S'assurer que tous les boulons et vis sont vissés fermement.

Méthode d'assemblage

La table élévatrice est emballée dans une boîte en carton. L'assemblage de poignée et la pédale autoélévatrice est requis.

AVERTISSEMENT: Le travail d'assemblage doit être fait sur une surface plane; les roues doivent être calées afin de prévenir le roulement de l'unité.

1. Enlever les boulons et les rondelles situés au bout de la poignée et insérer la poignée dans les trous sur le cadre. Resserrer la poignée en utilisant les boulons et les rondelles avec la plus grande clé hexagonale fournie dans la boîte.
 2. Insérer la pédale autoélévatrice dans le tuyau de la pédale et positionner le côté conique de la pédale à droite. Resserrer la poignée en utilisant le boulon et la rondelle avec la plus petite clé hexagonale fournie dans la boîte.
-

UTILISATION DE LA TABLE ÉLÉVATRICE

Comment utiliser le frein

Le frein est situé près de la roue pivotante sur le côté droit.

1. Pour appliquer le frein sur la table élévatrice, appuyer sur la pédale de frein.
2. Pour relâcher le frein, lever la pédale de frein.

ATTENTION: Appliquer le frein lorsque la table élévatrice n'est pas utilisée afin de prévenir un mouvement soudain de la table.

Lever la table

Pour lever la table, appuyer sur la pédale de levage plusieurs fois jusqu'à ce que la table atteigne la hauteur désirée. La table se rabaisse un peu après avoir atteint la plus haute position. La capacité maximale de cette table est de 700 kg (1540 lb).

AVERTISSEMENT: Ne pas surcharger la table élévatrice, demeurer dans la limite de sa capacité. Ne pas charger sur les côtés ou aux bouts de la table seulement. La charge doit être distribuée sur au moins 80% de la surface de la table.

Abaissier la table

AVERTISSEMENT: NE PAS insérer les mains ou les pieds dans le mécanisme en ciseau. Le bouton rotatif abaisse la table.

NOTE: Le cylindre hydraulique est conçu pour retenir la table. Comme c'est la caractéristique d'un système hydraulique, la table s'abaisse très lentement sur une période de temps assez longue. Veuillez noter que la table ne reste pas à la même hauteur indéfiniment.

Caractéristiques

No modèle	Capacité	Table	Hauteur table	Coups de pédale pour lever	Roues	Poids
MJ526	700 kg 1540 lb	1220 x 610 mm 48" x 24"	445-1500 mm 17,5" x 59,1"	97	127 mm 5"	195 kg 430 lb

Instructions pour l'entretien

Changer l'huile hydraulique à tous les 12 mois

Lubrifier tous ces endroits à tous les mois: Cylindre ou raccords/huile, Surface de friction des rouleaux/graisse, Axe d'articulation/huile, Point de raccord de la pédale/huile, Embout de graissage/graisse



Dépannage

Si le table ne lève pas en pressant la pédale de levage plusieurs fois:

- Régler la soupape de contrôle située sur le cylindre hydraulique (A) en relâchant le boulon de fixation et l'écrou de verrouillage (B) en utilisant un tournevis plat et une clé de 14mm.
- Essayer le levier de contrôle et la pédale de levage.



LISTE DES PIÈCES DE LA TABLE ÉLÉVATRICE

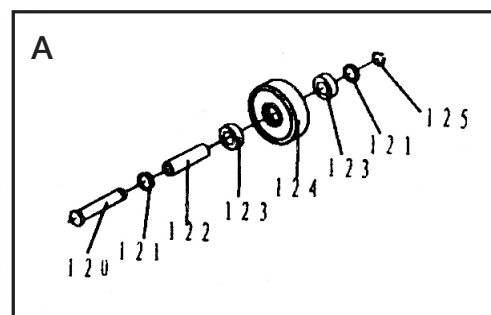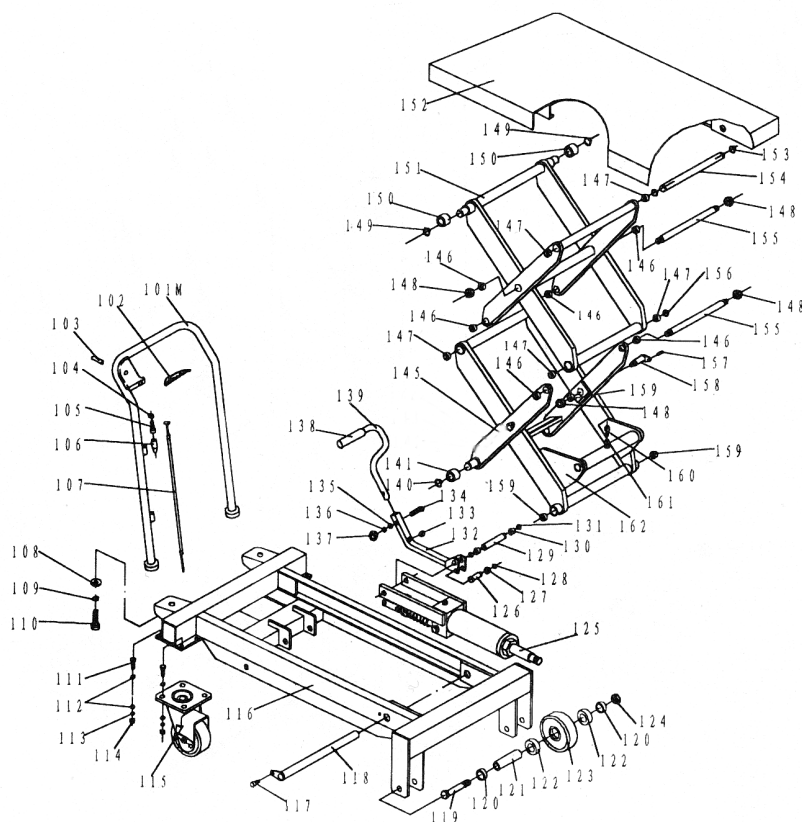


No pièce	No comm.	Description	Qté
101M		Poignée	1
102		Poignée de commande	1
103		Goupille élastique	1
104		Écrou	1
105		Boulon avec trou	1
106		Enveloppe	1
107	MK223	Tige de tirage	1
108		Grande rondelle	2
109		Rondelle élastique	2
110		Boulon	2
111		Boulon	8
112		Rondelle	16
113		Rondelle élastique	8
114		Écrou	8
115	MJ996	Roulette pivotante	2
116		Cadre	1
117		Vis	1
118		Arbre avec épaulement	1
119		Boulon	2
120		Rondelle	4
121		Axe	2
122		Roulement	4

No pièce	No comm.	Description	Qté
123	MJ893	Roues	2
124		Écrou	2
125	MK571	Pompe	1
126		Goupille	1
127		Rondelle	1
128		Bague de retenue	2
129		Arbre	1
130		Rondelle	2
131		Bague de retenue	2
132		Bielle	1
133		Coussinet	1
134		Boulon	1
135		Rondelle	1
136		Rondelle élastique	1
137		Écrou	1
138		Capot de protection	1
139		Barre pour pédale	1
140		Bague de retenue	2
141		Rouleau	2
145		Goupille élastique	2
146		Bague	6

No pièce	No comm.	Description	Qté
147		Bague	4
148		Écrou	8
149		Bague de retenue	2
150		Rouleau supérieur	2
151		Bras supérieur en forme de fourche	1
152		Table	1
153		Bague de retenue	2
154		Arbre long	1
155		Shaft	3
156		Rondelle	4
157		Vis	2
158		Arbre de fixation	2
159		Bague	4
160		Vis	1
161		Rondelle	4
162		Bras inférieur en forme de fourche	1
A	MN687	Assemblage de la roue	2

LISTE DES PIÈCES DU CYLINDRE HYDRAULIQUE

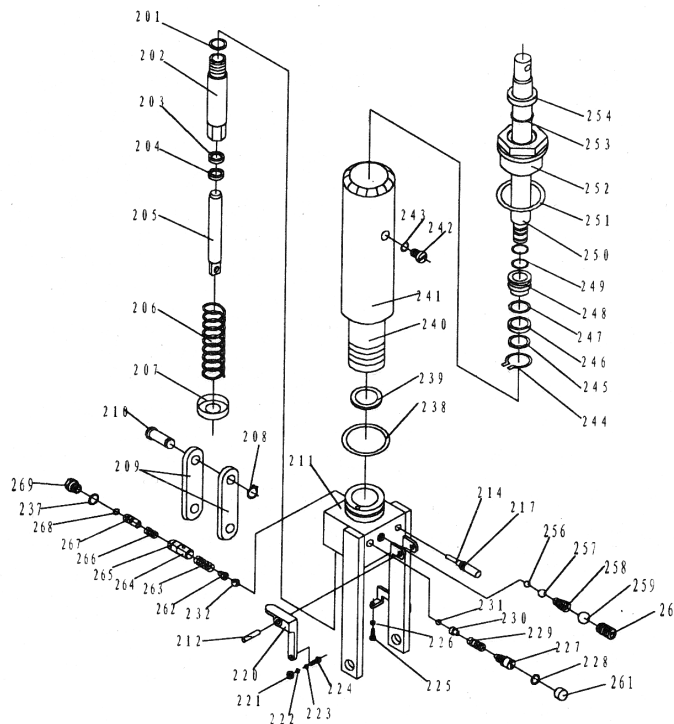

No pièce	No comm.	Description	Qté
201		Rondelle d'étanchéité	1
202		Cylindre de la pompe	1
203	MK611	Bague de protection	1
204	MK612	Bague d'étanchéité Y	1
205		Piston de pompe	1
206		Ressort	1
207		Bouchon de ressort	1
208		Bague de retenue	1
209		Couvre-joint	2
210		Goupille	1
211		Corps de la pompe	1
212		Goupille élastique	1
213		Ressort	1
214		Goupille de direction	1
217	MJ715	Joint torique	2
220		Plaque pour levier	1
221	MJ996	Écrou	1
222		Rondelle élastique	1
223		Rondelle	1
224		Boulon avec trou	1
225		Boulon avec trou	1

No pièce	No comm.	Description	Qté
226		Écrou	1
227		Boulon de réglage	1
228	MJ726	Joint torique	1
229		Ressort	1
230		Siège de bille en acier	1
231		Bille de roulement en acier	1
232		Bille de roulement en acier	1
237		Rondelle d'étanchéité	1
238		Joint torique	1
239	MK639	Rondelle d'étanchéité	1
240		Cylindre	1
241		Boîtier	1
242		Boulon	1
243		Rondelle d'étanchéité	1
244		Bague de retenue	1
245		Rondelle	1
246	MK646	Bague en Y	1
247		Joint torique	1
248		Piston	1
249	MK649	Joint torique	1
250		Tige de piston	1

No pièce	No comm.	Description	Qté
251	MK332	Rondelle d'étanchéité	1
252		Bouchon de cylindre	1
253		Joint torique	1
254		Bague de protection	1
256		Bille de roulement en acier	1
257		Bille de roulement en acier	1
258		Ressort	1
259		Bille de roulement en acier	1
260		Vis	1
261		Cuvette	1
262		Siège de bille en acier	1
263		Ressort	1
264		Siège de la soupape	1
265		Joint torique	1
266		Ressort	1
267		Cœur de la soupape	1
268		Bague de retenue	1
269		Bouchon	1