

Manuel d'utilisation PC938 Tendeur de feuillard d'acier



KLETON

INSTRUCTIONS PC938

Comment utiliser un tendeur de feuilard d'acier

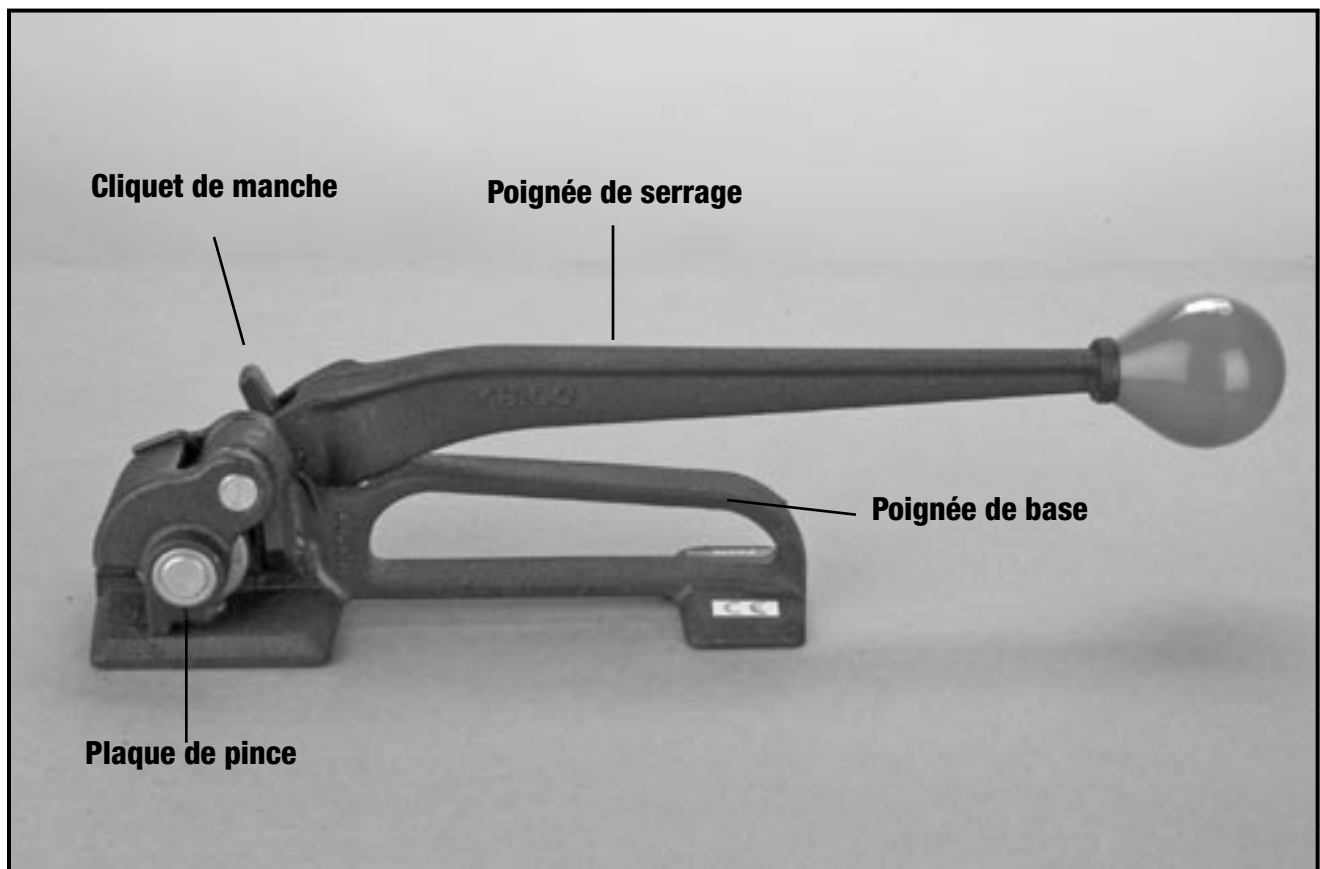

1. Chargement du tendeur

- Enroulez les deux extrémités du feuilard autour du produit.
- Intercalez le feuilard de manière à ce que la face inférieure de celui-ci se trouve face à vous.
- Pressez la poignée vers la base et insérez le feuilard sous la pince.
- Tirez le feuilard aussi près du produit que possible afin de réduire la quantité de tensionnement qui sera nécessaire.

2. Tensionnement

- Pour entamer le tensionnement, effectuez un mouvement de va-et-vient avec la poignée.
- Continuez le mouvement de va-et-vient jusqu'à ce que le feuilard atteigne la tension désirée.



3. Mise en place du joint

- Le joint devrait être placé sur le dessus des deux pièces du feuilard avec son côté ouvert pointant vers le bas.

4. Scellage

- Fermez le nez de la scelleuse autour du joint
- Pincez fermement autour du feuilard.

5. Repositionnement de la poignée de serrage




- Si la poignée se trouve en position avant, vous devez pousser le cliquet de la poignée vers l'avant pour permettre à celle-ci de tomber sur la base (ceci vous permet d'enlever le tendeur une fois que vous aurez terminé ou de réaligner le feuilard durant le tensionnement).

6. Enlèvement de l'excès


- Lorsque terminé, coupez le feuilard en excès avec un coupeur de feuilard d'acier.

ENTRETIEN

Les outils doivent être nettoyés et entretenus périodiquement avec une brosse d'acier ou de l'air comprimé sec. Lubrifiez toutes pièces mobiles avec de l'huile à machine légère.

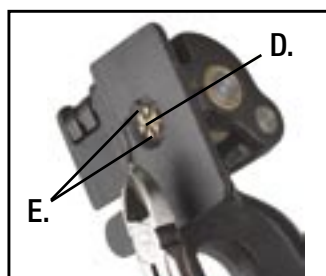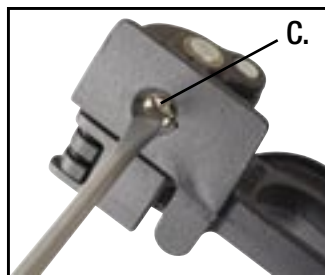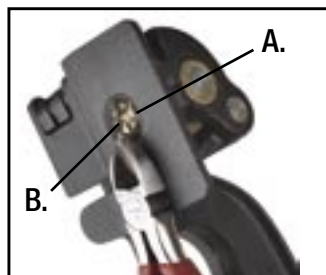

Si le tendeur n'agrippe pas correctement, l'écart entre les deux têtes de grippage est probablement trop grand:

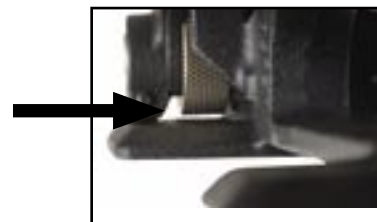

- Tourner l'outil à l'envers
- Retirer la goupille de la cheville d'embrayage de la base (B)
- En utilisant un tournevis plat, visser la griffe du dessous à la distance désirée avec le dessus de la roue d'avance (C)
- Aligner la fente la plus proche (D) avec les deux trous latéraux (E) et réinstaller la goupille de la cheville d'embrayage de la base
- Essayer l'outil



PC938 Consignes de Sécurité



1.
Cet outil (ou coupeur) est conçu et fabriqué pour une manipulation sécuritaire pendant son utilisation. Pour un fonctionnement efficace, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité, d'entretien et d'utilisation.



4.
Lorsque vous coupez le feuillard, maintenez la partie supérieure et tenez-vous à une distance sûre du feuillard puisque la partie inférieure claquera vers l'avant.

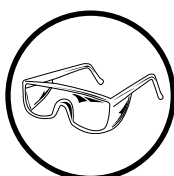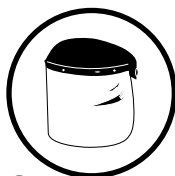

2.
Protégez toujours vos yeux, votre visage et vos mains lorsque vous utilisez cet outil.



5.
Ne vous tenez pas dans la ligne du feuillard lorsque vous le tendez; le feuillard pourrait se briser s'il est trop tendu.



3.
Ne mettez pas vos mains ou une autre partie de votre corps entre le feuillard et le paquet.



6.
Utilisez les pièces de rechange d'origine pour les produits d'emballage.

PC938 Liste des Pièces

No de pièce	No comm	Description	Qté
1	PC991	Manche	1
2	PC992	Bouton	1
3	PC993	Base	1
4	PC994	Cliquet de manche	1
5	PC995	Ressort pour cliquet de manche	1
6	PC996	Goupille de tête d'équerre	1
7	PC997	Engrenage de cliquet	1
8	PC998	Cadre de support	1
9	PC999	Arbre	1
10	PD001	Bague	1
11	PD002	Vis de blocage 3/16"	1
12	PD003	Roue d'avance	1
13	PD004	Goupille pour support	1
14	PD005	Ressort de support de roue d'avance	1
15	PD006	Goupille pour cliquet de retenue	1
16	PD007	Ressort de cliquet	2
17	PD008	Cliquet long	1
18	PD009	Cliquet court	1
19	PD010	Cheville d'embrayage	1
20	PD011	Goupille de cheville d'embrayage	1

