

Manuel d'utilisation

PC939/PF993


Tendre de feillard de polypropylène & de polyester

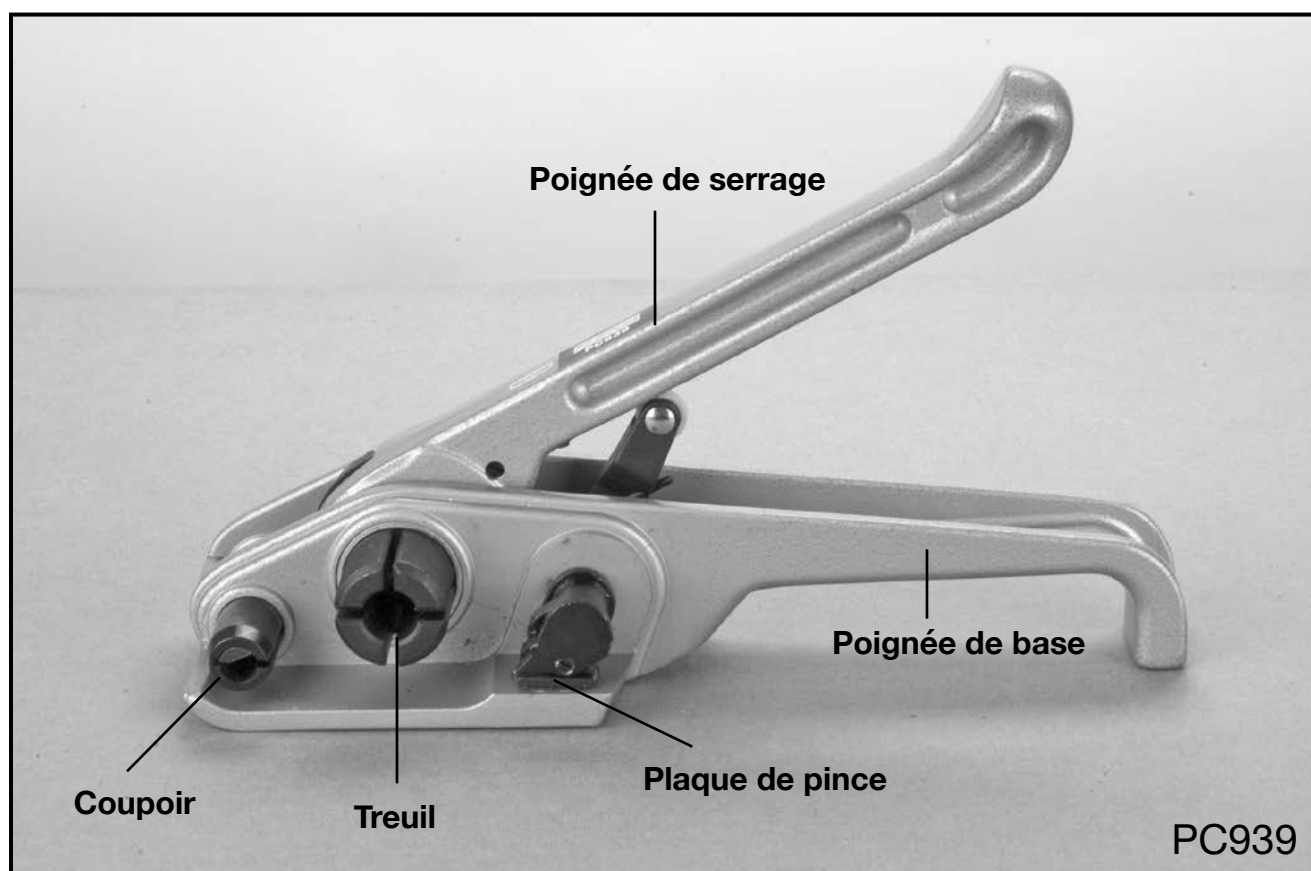

KLETON


INSTRUCTIONS PC939/PF993

Comment utiliser un tendeur de feillard de polypropylène & de polyester

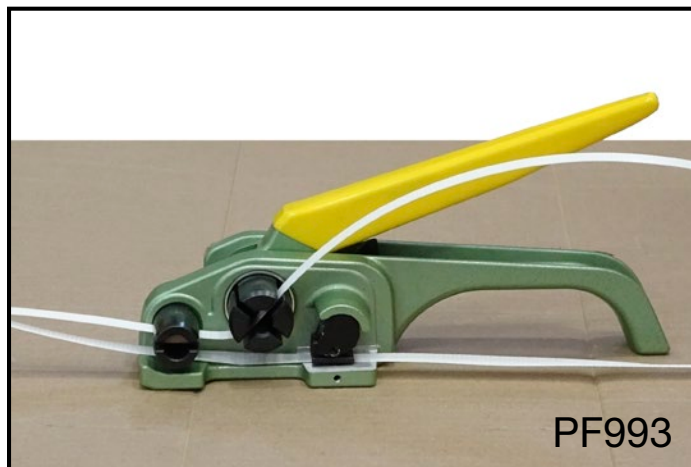

1. Chargement du tendeur

- Enroulez les deux extrémités du feillard autour du produit.
- Pressez la poignée et la base ensemble.
- Insérez l'extrémité la plus courte du feillard sous la plaque de pince et la roue du coupoir, laissant ainsi environ 5" de feillard de l'extrémité avant.
- Lâchez la poignée et la base.
- Introduisez l'autre extrémité à travers la roue du coupoir et au-dessus à travers le treuil.
- Placez le feillard aussi serré que possible.

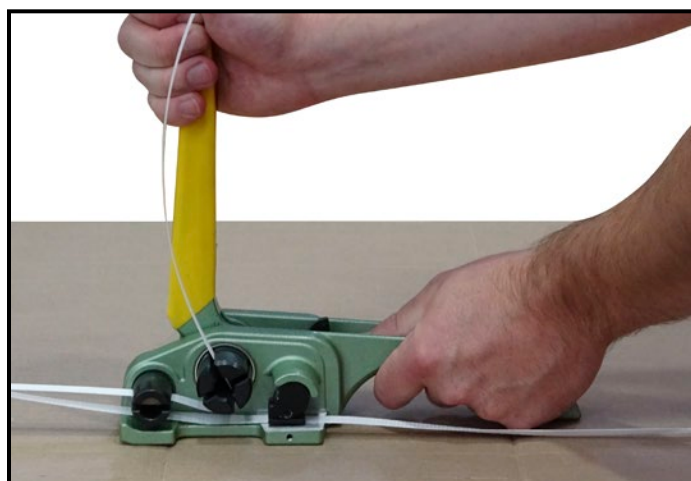

2. Tensionnement

- Pour entamer le tensionnement, effectuez un mouvement de va-et-vient avec la poignée.
- Continuez le mouvement de va-et-vient jusqu'à ce que le feillard atteigne la tension désirée.

3. Mise en place du joint

- Le joint devrait être placé sur le dessus des deux pièces du feillard avec son côté ouvert pointant vers le bas.



4. Scellage

- Fermez le nez de la scelleuse autour du joint.
- Pincez fermement autour du feillard.

5. Enlèvement de l'excès

- Pressez la poignée et la base ensemble pour couper le feillard.
- Enlevez l'outil en le glissant vers la droite.

ENTRETIEN


Les outils doivent être nettoyés et entretenus périodiquement avec une brosse d'acier ou de l'air comprimé sec. Lubrifiez toutes pièces mobiles avec de l'huile à machine légère.

PC939/PF993 Consignes de Sécurité



1.

Cet outil (ou coupeur) est conçu et fabriqué pour une manipulation sécuritaire pendant son utilisation. Pour un fonctionnement efficace, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité, d'entretien et d'utilisation.

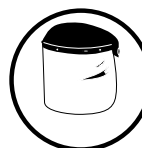

2.

Protégez toujours vos yeux, votre visage et vos mains lorsque vous utilisez cet outil.



3.

Ne mettez pas vos mains ou une autre partie de votre corps entre le feuilard et le paquet.



4.

Lorsque vous coupez le feuilard, maintenez la partie supérieure et tenez-vous à une distance sûre du feuilard puisque la partie inférieure claquera vers l'avant.



5.


Ne vous tenez pas dans la ligne du feuilard lorsque vous le tendez; le feuilard pourrait se briser s'il est trop tendu.



6.

Utilisez les pièces de rechange d'origine pour les produits d'emballage.


PC939 Liste des Pièces

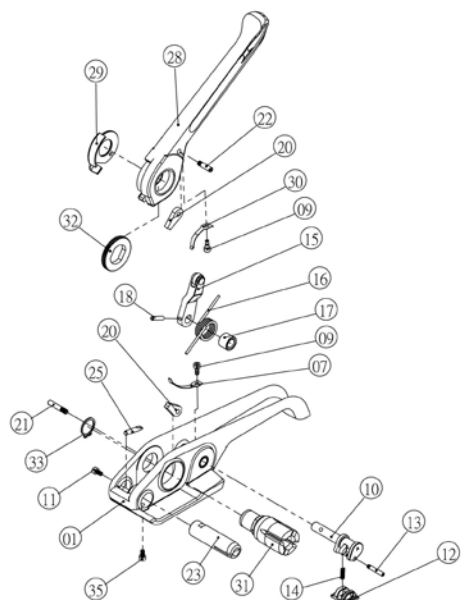

No de pièce	No comm	Description	Qté
1		Base	1
7		Ressort d'articulation de base	1
9		Vis M4x10	2
10	PC968	Patte	1
11		Vis M4x8	1
12	PC969	Pince	1
13	PC970	Vis pour pince	1
14	PC971	Ressort de pied	1
15	PC972	Ensemble de relâchement de levier	1
16	PC973	Ressort principal	1
17		Bague du ressort principal	1

No de pièce	No comm	Description	Qté
18		Goupille de ressort	1
20	PC977	Bascule de manche	2
21		Arbre de base	1
22		Arbre de manche	1
23	PC980	Lame coupante et boîtier de coupe	1
25	PC982	Levier de lame	1
28		Manche	1
29		Crochet d'embout	1
30		Ressort de manche	1
31		Treuil	1
32	PC989	Roue à cliquet	1
33		Ressort à bague	1
35		Vis M4x8	1

PF993 Liste des Pièces

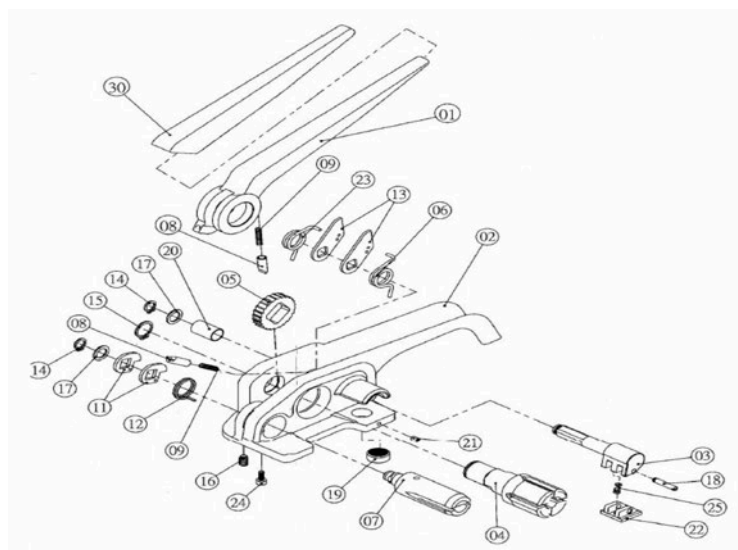

No de pièce	Description	Qté
1	Manche	1
2	Base	1
3	Patte	1
4	Treuil	1
5	Roue à cliquet	1
6	Ressort de pince (gauche)	1
7	Lame coupante et boîtier de coup	1
8	Friend de rochet	2
9	Ressort à cliquet	2
11	Came de couteau	2
12	Ressort de couteau	1
13	Came de pince	2

No de pièce	Description	Qté
14	Anneau de retenue	2
15	Anneau de retenue	1
16	Vis	1
17	Support de rondelle	2
18	Vis pour pince	1
19	Cheville de base	1
20	Cale	1
21	Vis	1
22	Pince	1
23	Ressort de pince (droit)	1
24	Vis	1
25	Ressort de patte	1
30	Manchon en plastique	1