



PF705 - OUTIL DE FEUILLARD MANUEL EN ACIER SANS JOINT

SPÉCIFICATIONS

1. Dimensions de feuillard : Largeurs : 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4")
Épaisseurs : 0,38 mm (0,015") – 0,70 mm (0,27")
2. Poids : 3,5 kg

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. Lisez toujours les directives avant d'utiliser l'outil.
2. Portez toujours des articles de protection des yeux, du visage et des mains pendant l'utilisation de l'outil.
3. Gardez les mains, doigts ou autres parties du corps à l'écart des zones à serrer ou à couper.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN


1. Nettoyez cet outil périodiquement avec de l'air comprimé afin d'éliminer toute poussière ou saleté. Le poinçon (no 10), les filières (no 21 et no 22), la pince (no 8) et la roue d'alimentation (no 59) doivent être nettoyés régulièrement.
2. Appliquez une huile de machine légère sur toutes les pièces mobiles.
3. Vérifiez l'outil régulièrement pour toute pièce brisée ou usée.
4. Utilisez des pièces de rechange originales pour assurer la fiabilité de l'outil.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Avant l'utilisation, assurez-vous que le frein à courroie (no 13), le frein à courroie latérale (no 91 pour 16 mm et 19 mm, no 92 pour 13 mm et 19 mm) et le frein à courroie arrière (no 36 pour 16 mm et 19 mm, no 37 pour 13 mm et 16 mm) sont équivalents à la largeur de votre courroie (voir AJUSTEMENTS : AJUSTER AUX FREINS À COURROIE pour l'installation des freins à courroie).



1. Alimentez le feuillard autour de l'emballage et tenez-le en place avec la main gauche. L'extrémité du feuillard est sous l'emballage.

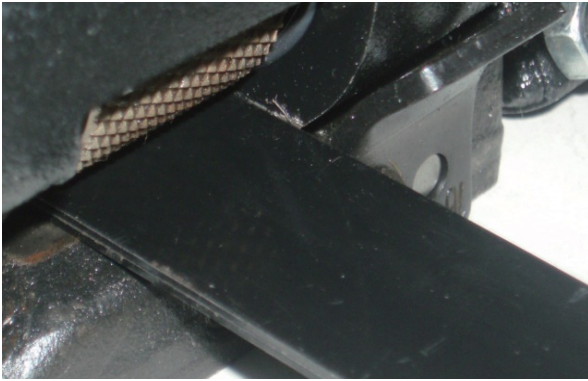


INSÉREZ LE FEUILLARD DANS LA SECTION DU JOINT CONTRE LE MUR OU LE BOÎTIER



2. Tirez sur la poignée de la roue d'alimentation (no 58) vers la poignée de joint (no 73) avec votre main droite. Sans changer de position, insérez le feuillard dans la section de joint contre le frein à courroie avant (no 13), pour que le feuillard repose à l'intérieur du frein à courroie latéral (no 91 ou no 92). L'extrémité du feuillard devrait dépasser de 1" du frein à courroie avant (no 13). Relâchez la poignée de la roue d'alimentation (no 58) pour que le feuillard soit bloqué et prêt pour le serrage.

LE FEUILLARD DOIT ÊTRE PLACÉ DANS LE FREIN À COURROIE

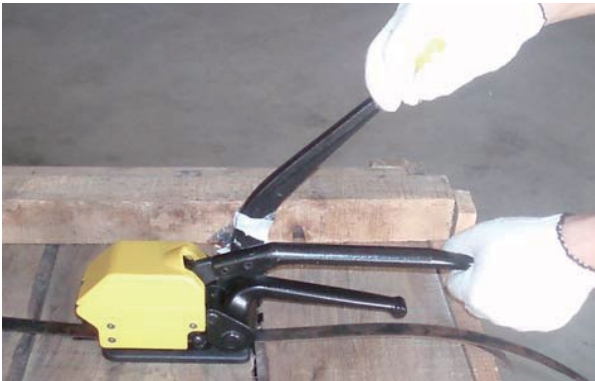

3. Tenez la poignée de joint (no 73) fermement de la main gauche. Pompez la poignée de tension (no 82) avec votre main droite jusqu'à ce que la tension souhaitée soit obtenue.



4. Placez votre main droite fermement sur la poignée de tension (no 82) afin de mieux soutenir l'outil. Déplacez la poignée de joint (no 73) jusqu'au bout vers l'avant, jusqu'à ce qu'elle atteigne le frein (no 51). Ceci ferme et coupe le feuillard.



5. Déplacez la poignée de joint (no 73) à sa position originale. Tenez l'extrémité de la partie coupée du feuillard avec la main gauche. Levez la poignée de la roue d'alimentation (no 58) vers la poignée de joint (no 73) pour relâcher le feuillard. Glissez l'outil à l'écart vers la droite.

AJUSTEMENTS


POUR AJUSTER LES FREINS À COURROIE (tous les freins à courroie avant, latérale et arrière doivent être réglés au même nombre avant l'utilisation)

13 mm (1/2")


16 mm (5/8")

19 mm (3/4")

Frein à courroie avant (no 13)

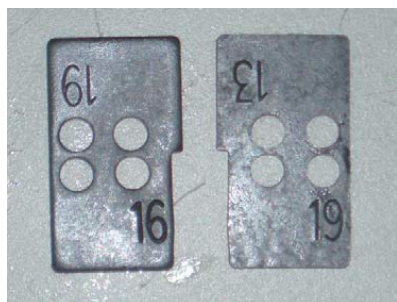

Frein à courroie latérale (no 91 et no 92)

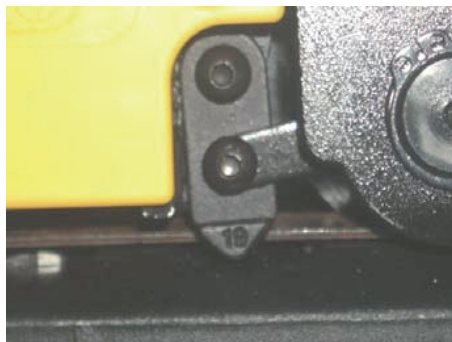

Frein à courroie arrière (no 36 et no 37)



POUR AJUSTER LES FREINS À COURROIE AVANT ET ARRIÈRE

Desserrez les vis
(no 14) à l'avant et à
l'arrière du boîtier (no
39). Choisissez la taille
qui vous convient,
puis resserrez les vis
(no 14).



POUR AJUSTER LE FREIN À COURROIE LATÉRALE

Desserrez les vis (no 94 et no 96). Choisissez la taille qui vous convient, puis resserrez les vis (no 94 et no 96).



POUR AJUSTER LA PROFONDEUR DU JOINT

(afin d'éviter de couper le feuilard trop profondément ou d'échouer la coupe) Desserrez l'écrou (no 52), tournez le frein (no 51) en sens antihoraire pour réduire la profondeur du joint et de la coupe, ou tournez en sens horaire pour augmenter la profondeur du joint et de la coupe, puis resserrez le frein (no 51) et l'écrou (no 52).



AJUSTER LA PINCE



AJUSTER LA ROUE D'ALIMENTATION


POUR AJUSTER L'ESPACE EN- TRE LA ROUE D'ALIMENTATION (NO 59) ET LA PINCE (NO 8)

(pour prévenir le glissement du feuilard)



**POUR AJUSTER LE RES-
SORT DE LA POIGNÉE DE
ROUE D'ALIMENTATION
(no 56)** (pour augmenter le rendement de la prise de la roue d'alimentation no 59) Tournez la vis de réglage de la douille (no 15) avec la clé hexagonale en sens horaire pour augmenter le rendement de la prise.

Liste des pièces

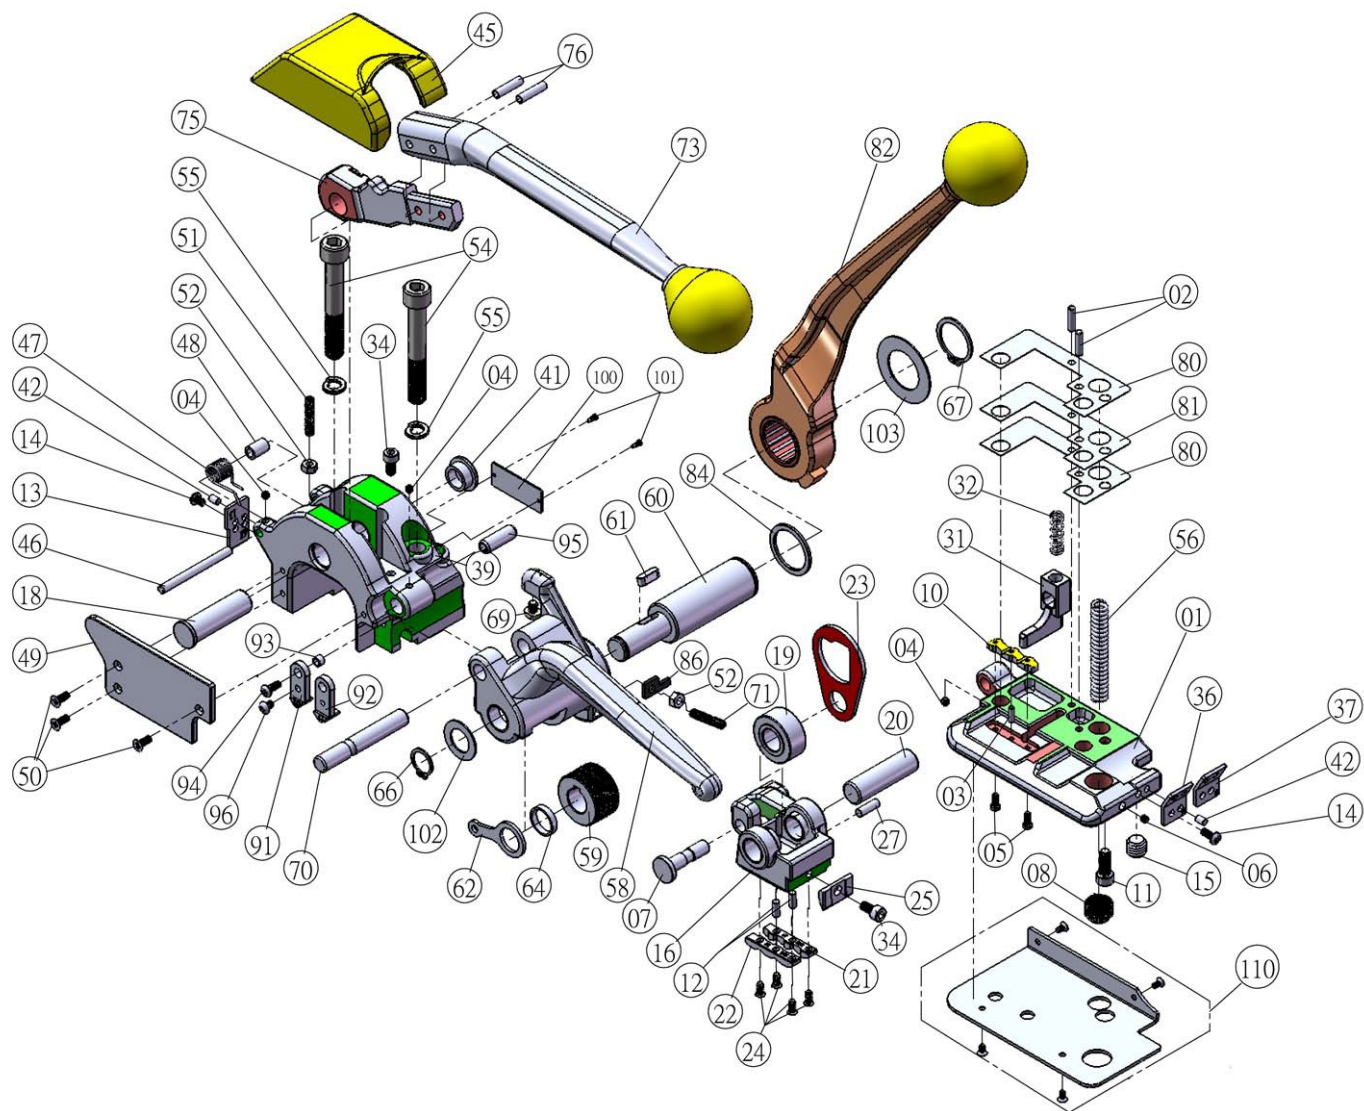

Liste des pièces

No.	No. pièce	Description	QTÉ
01		Base	1
02	PG480	Goupille	2
03	PG481	Goupille	1
04	PG482	Vis de réglage de douille	3
05	PG437	Vis de rechange no 1 pour PF705	2
06		Vis de réglage de douille	1
07	PG483	Boulon	1
08	PF801	Couteau de rechange pour PF705	1
10	PG438	Poinçon de rechange pour PF705	1
11		Vis	1
12	PG484	Vis de réglage de douille	2
13	PG439	Frein à feuillard avant de rechange pour PF705	1
14	PG440	Vis de rechange no 2 pour PF705	2
15	PG441	Vis de rechange à réglage de douille pour PF705	1
16		Support de couteau	1
18	PG442	Manche à sceller de rechange pour PF705	1
19	PG485	Rouleau	1
20	PG486	Goupille de rouleau	1
21	PG443	Matrice de rechange no 1 pour PF705	1
22	PG444	Matrice de rechange no 2 pour PF705	1
23	PG445	Maillon de rechange pour PF705	1
24	PG446	Vis de rechange no 3 pour PF705	4
25	PF802	Couteau de rechange pour PF705	1
27	PG487	Goupille	1
31	PG447	Éjecteur de rechange pour PF705	1
32	PG448	Ressort de pression de rechange pour PF705	1
34	PG449	Vis de rechange no 4 pour PF705	2
36	PG450	Frein à feuillard arrière de rechange pour PF705	1
37		Frein à feuillard arrière (pour feuillards de 13 et 16 mm)	1
39		Boîtier	1
41	PG451	Tourillon de rechange pour PF705	1
42	PG488	Goupille	2
45	PG367	Couvercle	1
46		Goupille parallèle	1
47		Ressort de couvercle	1
48		Bague	1

No.	No. pièce	Description	QTÉ
49	PG452	Flasque latéral de rechange pour PF705	1
50	PG453	Vis de rechange n° 5 pour PF705	3
51	PG454	Butée de rechange pour PF705	1
52	PG455	Écrou de rechange pour PF705	2
54	PG456	Boulon de rechange pour PF705	2
55		Rondelle	2
56	PF803	Ressort de rechange pour poignée de molette d'avance de PF705	1
58	PG368	Poignée de rechange pour molette d'avance de PF705	1
59	PF804	Molette d'avance de rechange pour PF705	1
60	PG459	Arbre de rechange pour PF705	1
61	PG460	Clavette à cercle double de rechange pour PF705	1
62	PG461	Guide feuillard de rechange pour PF705	1
64	PG462	Rondelle de rechange n° 1 pour PF705	1
66	PG463	Bague de retenue de rechange n° 1 pour PF705	1
67	PG464	Bague de retenue de rechange n° 2 pour PF705	1
69		Boulons à tête	1
70		Goupille parallèle	1
71	PG489	Vis de réglage de douille	1
72	PG465	Poignée à sceller de rechange pour PF705	1
80	PG466	Cale 0,35 mm de rechange pour PF705	2
81	PG467	Cale 0,15 mm de rechange pour PF705	1
82	PG369	Manche tendeur pour PF705	1
86	PG490	Poignée de tension	1
91	PG491	Frein à feuillard latéral (pour feuillards de 16 et 19 mm)	1
92		Frein à feuillard latéral (pour feuillards de 13 et 16 mm)	1
93	PG492	Bague	1
94	PG469	Vis de rechange n° 6 pour PF705	1
95		Goupille	1
96	PG470	Vis de rechange n° 7 pour PF705	1
102	PG471	Rondelle de rechange n° 2 pour PF705	1
103	PG472	Rondelle de rechange n° 3 pour PF705	3
110		Protecteur de base	1