


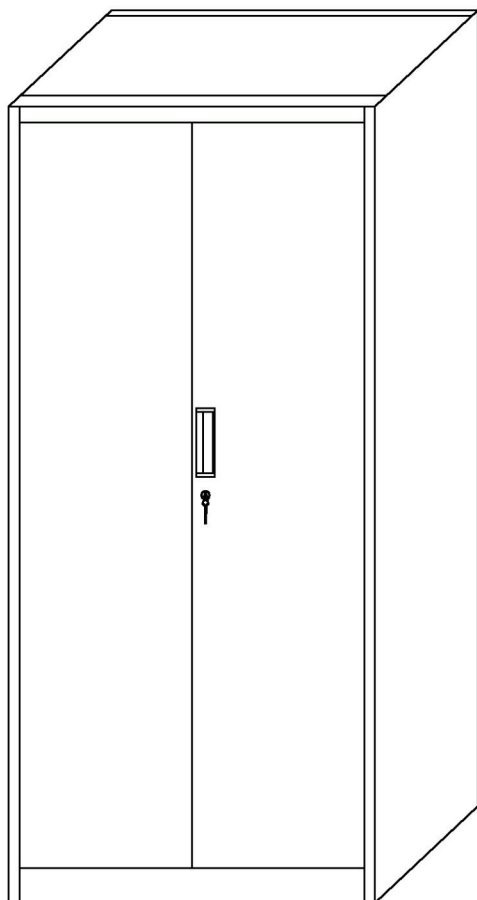

En cas de doute, contactez le fournisseur.



Veillez lire attentivement les instructions avant de commencer l'assemblage.



Vérifiez tous les emballages pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés et que tous les composants ont été fournis.



Le montage devrait être effectué par au moins deux personnes.



Attention lors de l'assemblage.



Portez des vêtements appropriés. Il est recommandé de porter des gants et des chaussures de sécurité.



Éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable.



Veillez à ce que le plancher soit à niveau.



Prévoyez un espace de travail adéquat et soyez conscient des autres personnes qui travaillent autour de vous.



Ne conviens pas à une utilisation dans des environnements humides ou mouillés.




Soyez prudent lorsque vous manipulez des objets lourds, en particulier lorsque vous les soulevez ou que vous vous étirez.


Liste des pièces

Plaque supérieure: 1 mcx 	Vis autotaraudeuse (5*12): 6 mcx			
Plaque inférieure : 1 mcx 	Clés: 1 jeu			
Tablette: 4 mcx 	Plaque de suspension: 10 mcx	Plaque latérale gauche: 1 mcx Plaque latérale droite: 1 mcx	Plaque dorsale: 1 mcx	Porte: 1 mcx


(1) Boulonnez la plaque latérale gauche à la plaque de fond avec 2 vis autotaraudeuse (5*12).

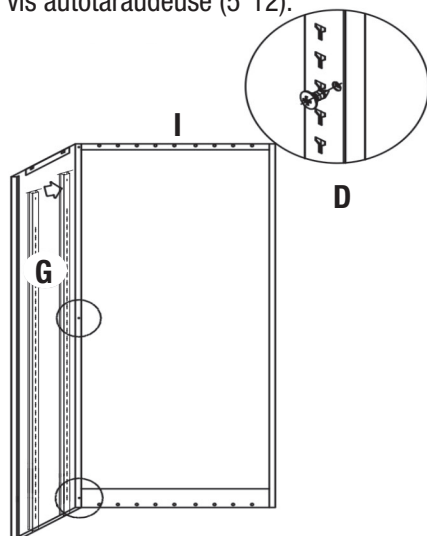


(2) Boulonnez la plaque latérale droite à la plaque de fond avec 2 vis autotaraudeuse (5*12).

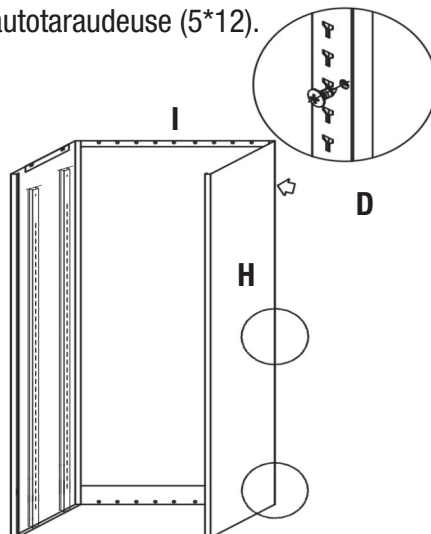


(3) Ouvrez la porte et fixez le cadre de porte aux plaques latérales.

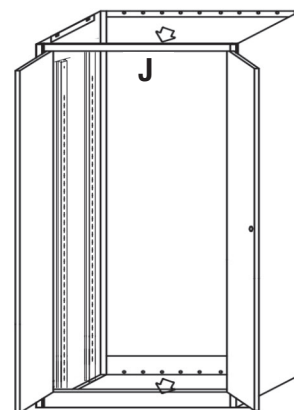


(4) Repérez la plaque supérieure.

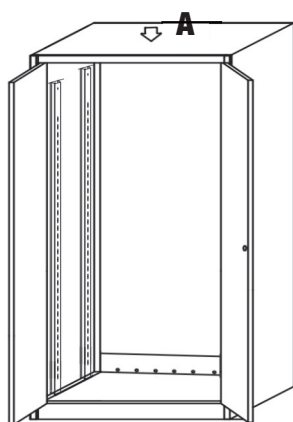


(5) Boulonnez les plaques latérales gauche et droite aux plaques supérieure et dorsale avec 2 vis autotaraudeuse (5*12)

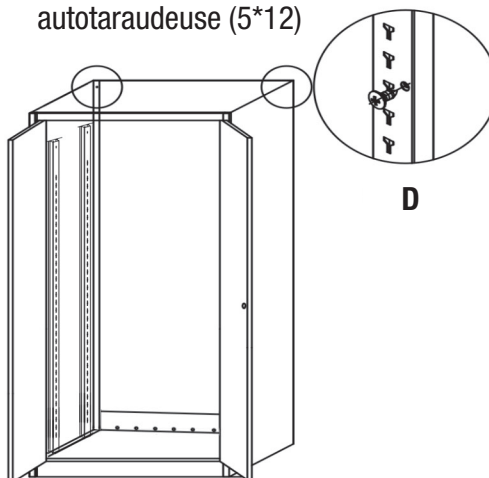

(6) Insérez les plaques de suspension gauche et droite dans les plaques latérales gauche et droite conformément au schéma.

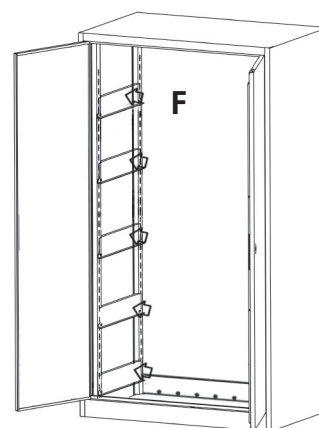

(7) Placez la tablette et la plaque inférieure dans l'armoire tel qu'indiqué.

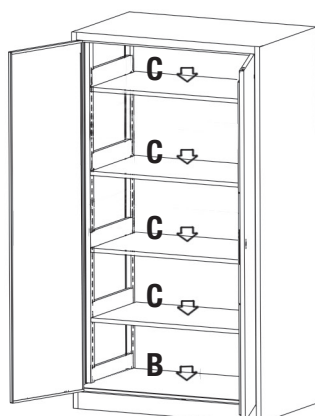

(8) Complet.

