




# Instructions d'assemblage

## Casier à un niveau - Bloc de 1



# LISTE DES PIÈCES

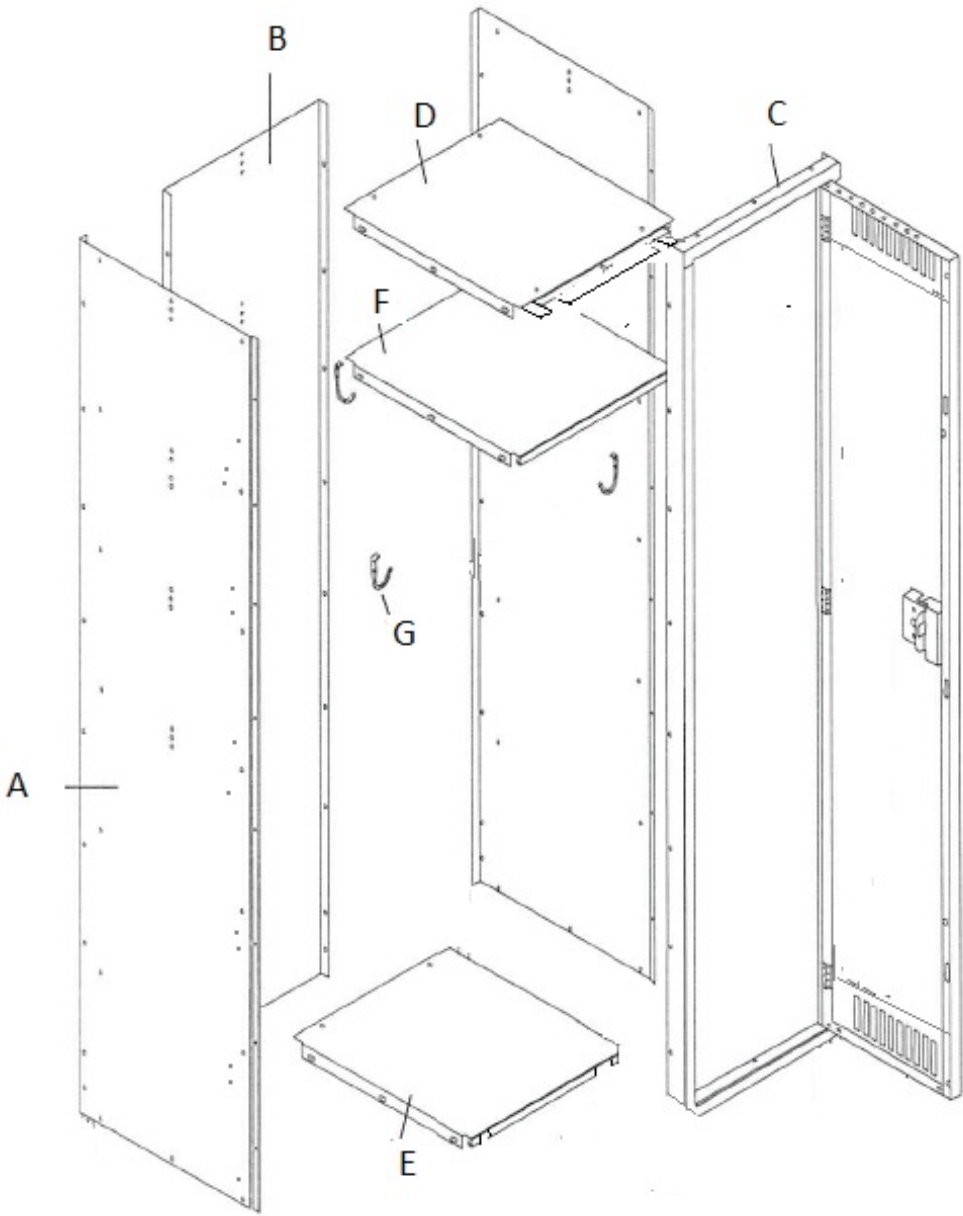


## Bloc de 1

|   | Description            | Qté |
|---|------------------------|-----|
| A | Panneaux latéraux      | 2   |
| B | Panneau arrière        | 1   |
| C | Panneau de porte/cadre | 1   |
| D | Panneau supérieur      | 1   |
| E | Panneau inférieur      | 1   |
| F | Tablette               | 1   |
| G | Portemanteaux          | 3   |

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Figure 1

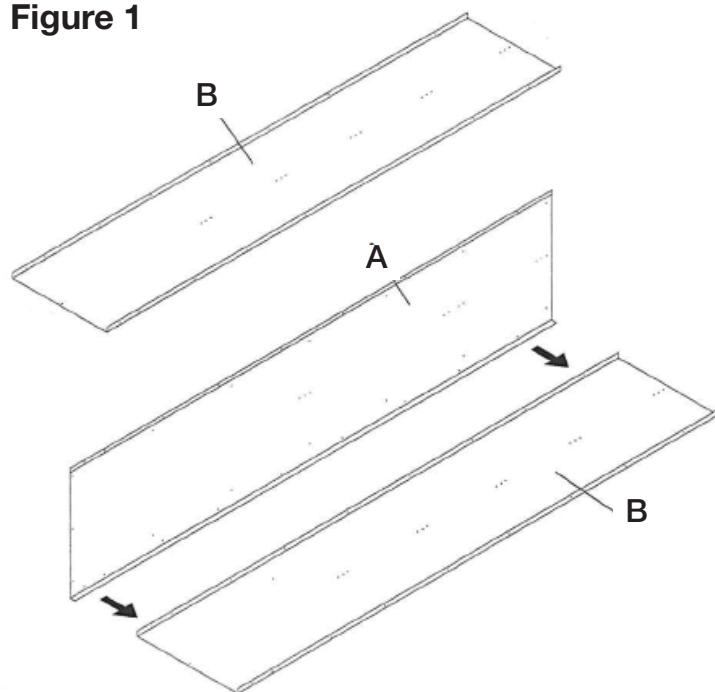


Ne serrez les boulons à l'aide d'un tourne-écrou de 3/8" qu'une fois le casier complètement assemblé.

**1.** Sélectionnez un panneau latéral (A) pour le côté gauche; les deux côtés sont interchangeables et ne possèdent pas de partie supérieure et inférieure prédéterminées.

**2.** Placez le panneau arrière (B) sur une surface plane avec les rebords orientés vers le haut. Le panneau arrière ne possède pas de partie supérieure et inférieure prédéterminées.

**3.** Boulonnez le panneau latéral gauche afin que les rebords viennent contourner le panneau arrière (Figure 1). Utilisez 10 écrous et boulons, avec les écrous positionnés à l'intérieur du casier.


Figure 2

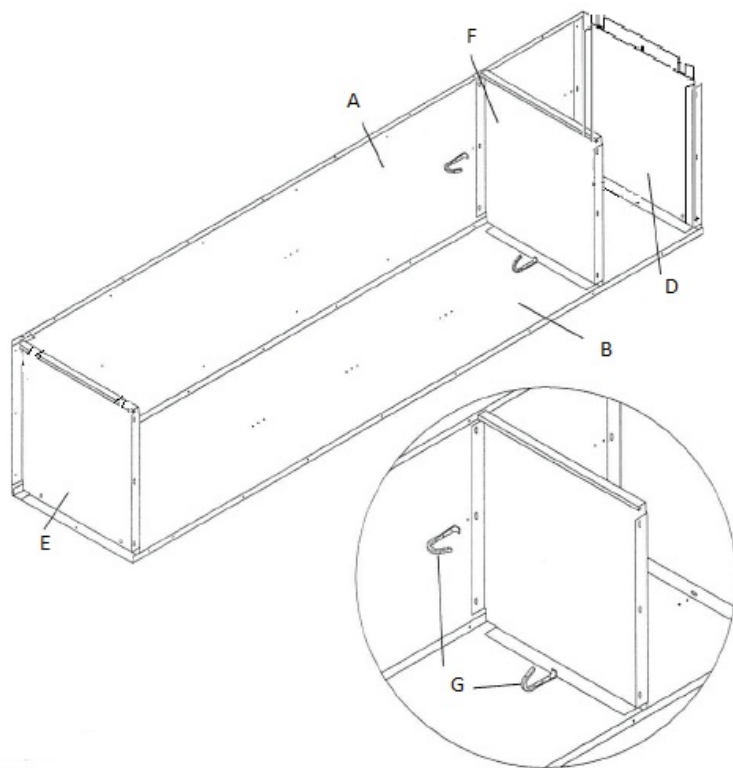

**4.** Boulonnez les panneaux supérieur (D) et inférieur (E) et la tablette (F) aux panneaux latéral gauche et arrière. Ensuite, boulonnez les portemanteaux (G) au panneau latéral gauche et au panneau arrière (Figure 2).

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Figure 3

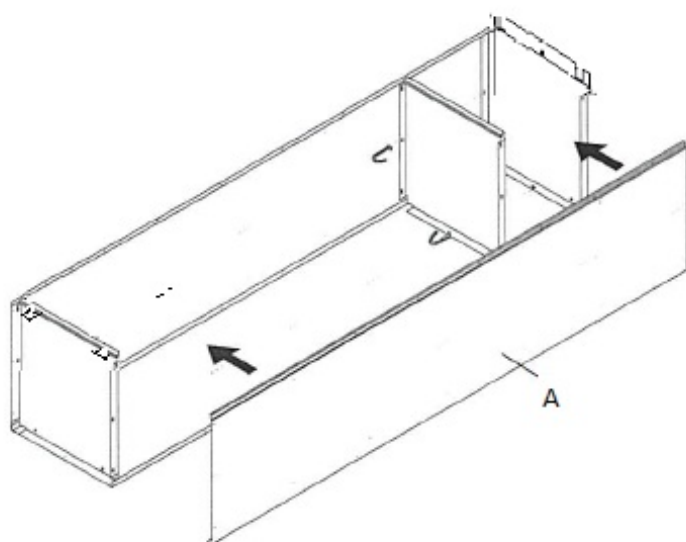


**5.** Boulonnez le panneau latéral droit (A) afin que les rebords viennent contourner le panneau arrière. Boulonnez le panneau latéral à la partie supérieure, à la partie inférieure et à la tablette. Boulonnez également le troisième portemanteau au panneau latéral droit (Figure 3).

**6.** Positionnez le panneau de la porte/du cadre (C) sur le dessus du casier. Boulonnez au corps du casier (Figure 4).

**7.** Veuillez ensuite serrer chacun des boulons, puis placez le casier en position debout et positionnez à l'endroit désiré.

Figure 4

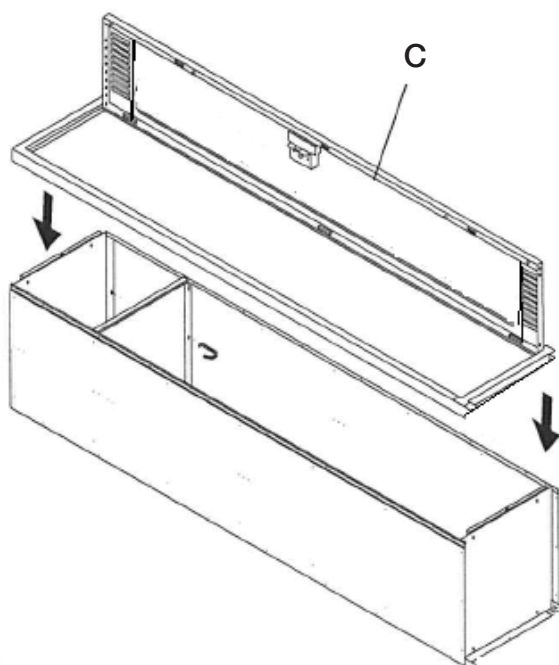

\* Si vous souhaitez joindre des casiers déjà assemblés, veuillez rattacher les unités en les boulonnant grâce aux trous présents le long du cadre du casier.