



Instructions d'assemblage


Dessus en pente



	Description	Qty
A	Panneaux latéraux	2
B	Panneau supérieur	1
C	Vis filetées	4

LISTE DES PIÈCES

Figure 1

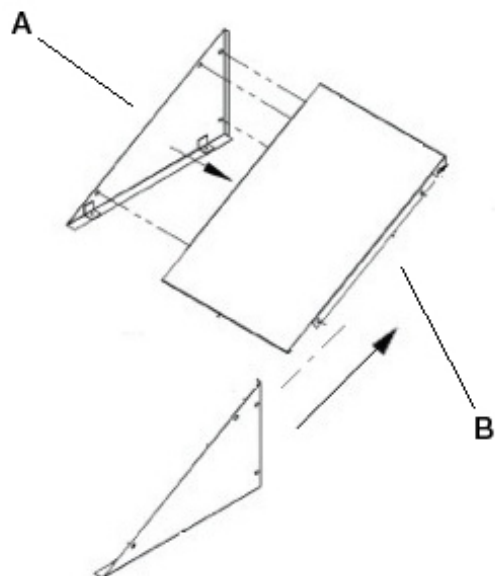


1. En premier lieu, glissez les panneaux latéraux dans les fentes du panneau supérieur (B), jusqu'à ce que l'ensemble soit solidement fixé et aligné avec le rebord du panneau supérieur (Figure 1).

2. Boulonnez les deux panneaux latéraux au panneau supérieur à l'aide de 4 écrous et boulons, en positionnant les écrous vers l'intérieur du panneau supérieur. Serrer chaque écrou à l'aide d'un tourne-écrou de 3/8".

3. Fixez le dessus en pente assemblé sur le dessus du casier à l'aide de 4 vis filetées (C) (comprises) et d'un tournevis Phillips. Les vis doivent être insérées tête en bas, à partir de l'intérieur du casier, en les passant à travers le panneau supérieur du casier et le rebord soudé du dessus en pente en utilisant des rondelles (Figure 2).

Figure 2

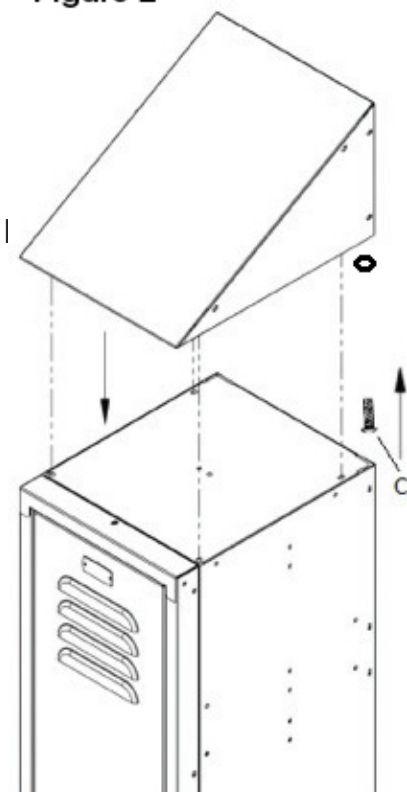

*Si vous assemblez plus d'un dessus en pente pour des blocs faits de multiples casiers, veuillez noter qu'ils peuvent être installés de manière individuelle pour chaque casier. Ils peuvent aussi partager des panneaux latéraux intérieurs et être boulonnés ensemble grâce aux deux trous supérieurs situés sur les panneaux latéraux.