





CASIERS À TROIS NIVEAUX - BLOC DE DEUX OU TROIS

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

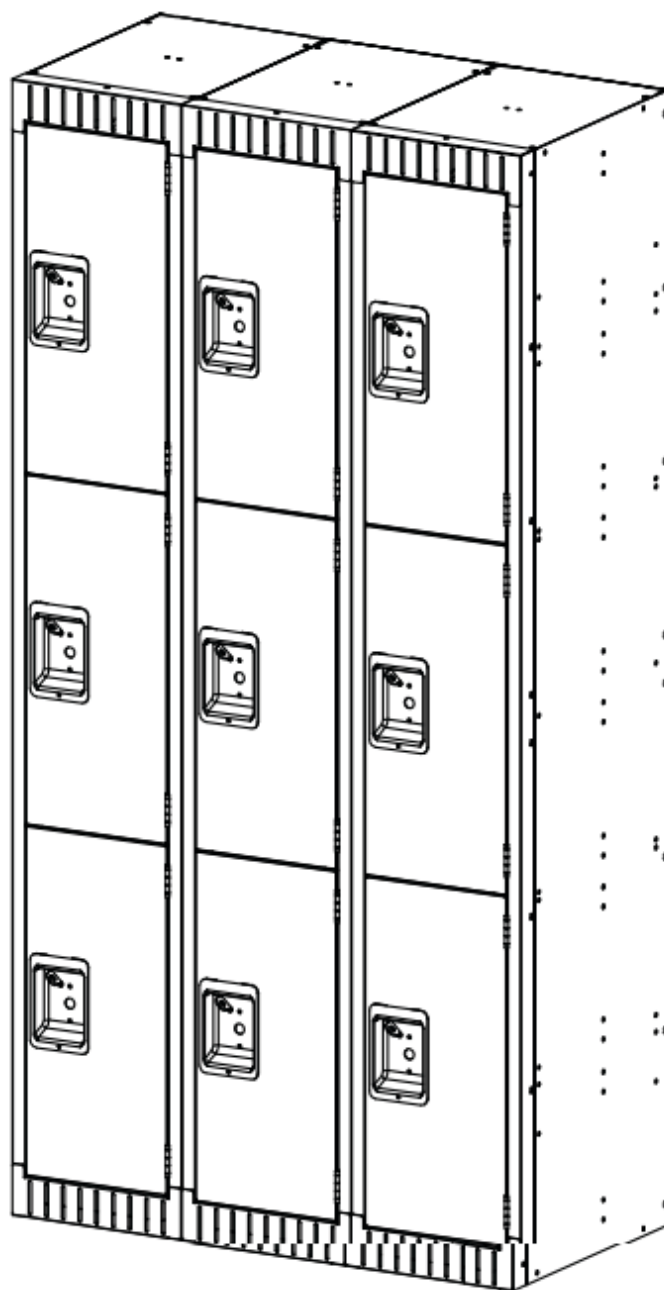


LISTE DES PIÈCES

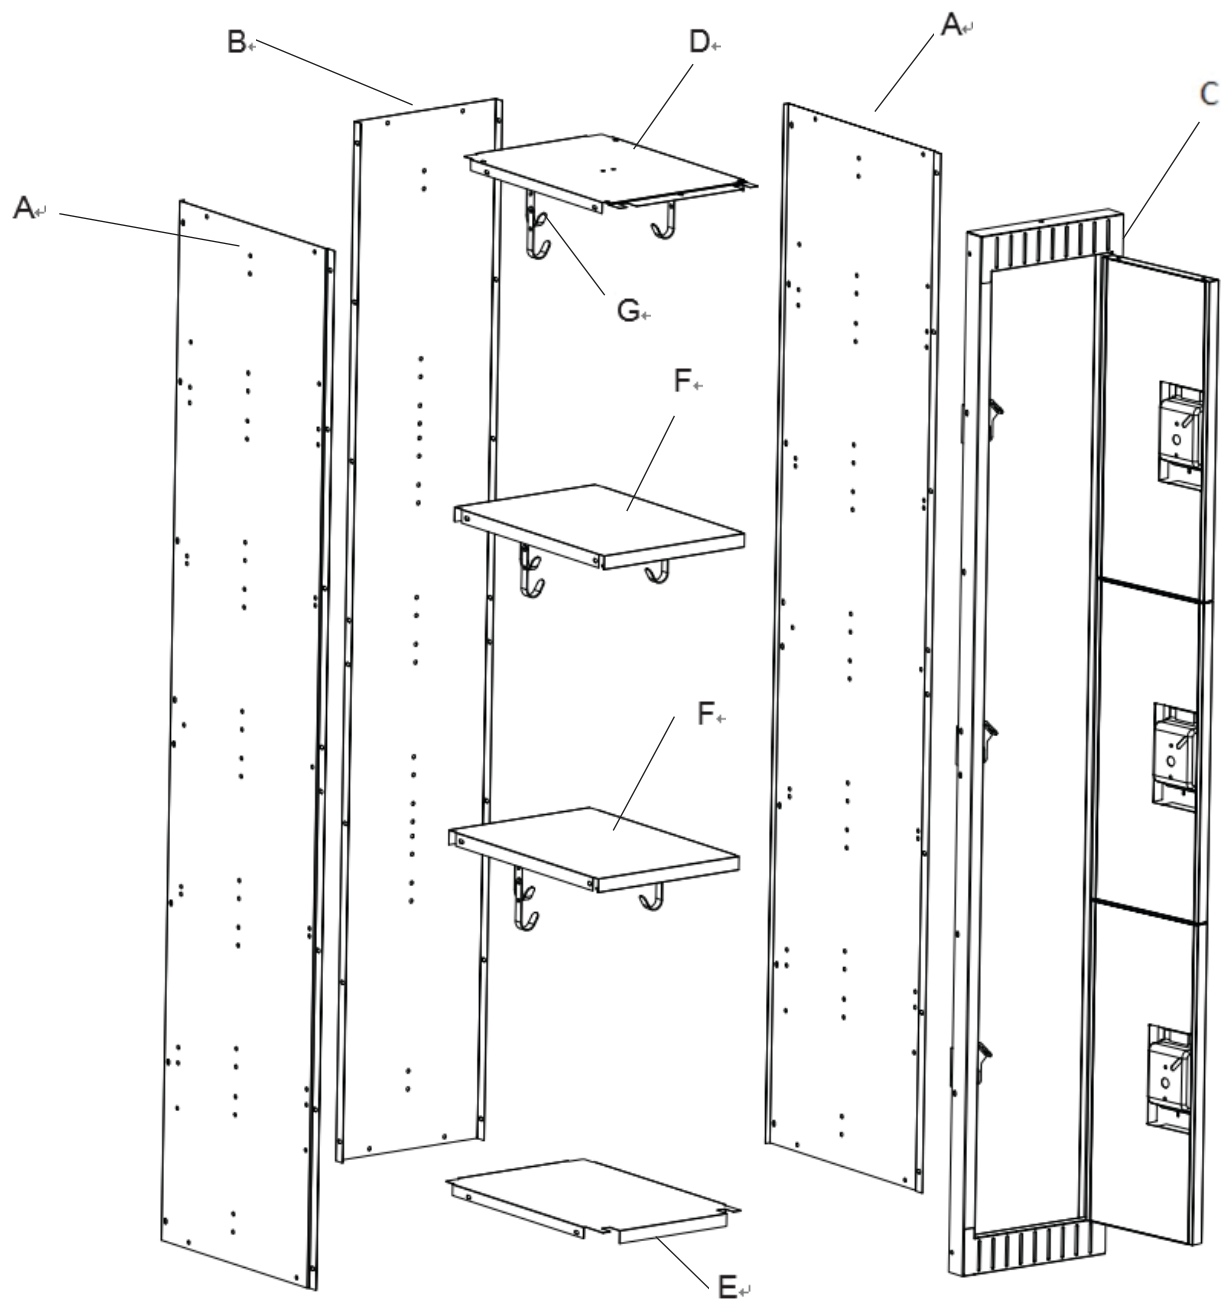

		Bloc de 2	Bloc de 3
	Description	Qté	Qté
A	Panneau latéral	3	4
B	Panneau arrière	2	3
C	Panneau de porte/cadre	2	3
D	Panneau du dessus	2	3
E	Panneau de fond	2	3
F	Tablettes	4	6
G	Crochets pour manteaux	18	27

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Figure 1

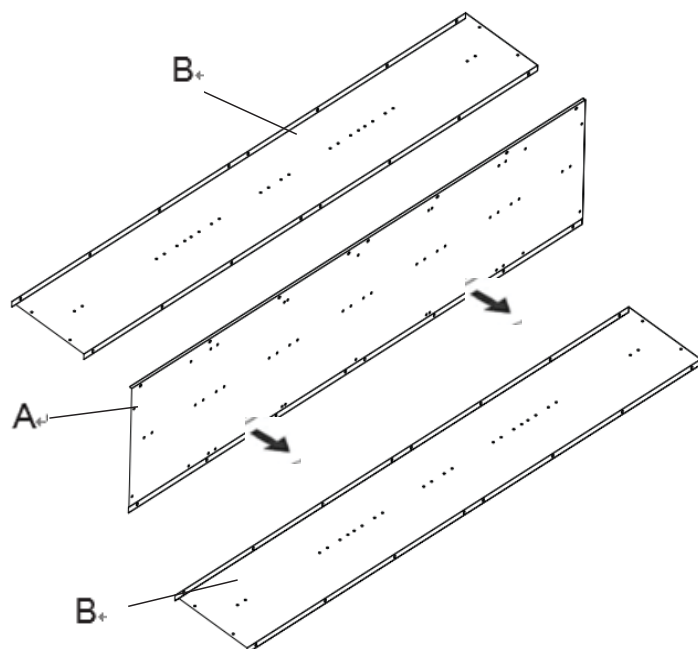

Serrez les boulons seulement avec un tourne-écrou de 3/8", une fois le casier entièrement assemblé.

1. Choisissez un panneau latéral (A) pour le côté gauche. Chaque côté est interchangeable et n'a pas de dessus et fond déterminé.

2. Placez le panneau arrière (B) sur la surface avec les angles faisant face au devant. Le panneau arrière n'a pas de dessus et fond déterminé.

3. Boulonnez le panneau latéral gauche avec les angles passant autour du panneau arrière (*figure 1*) à l'aide des 10 écrous et boulons, avec les écrous à l'intérieur du casier.


4. Boulonnez les panneaux du dessus (D) et fond (E), et la tablette (F) aux panneaux latéral gauche et arrière. Ensuite, boulonnez les crochets pour manteaux (G) aux panneaux latéral gauche et arrière (*figure 2*).

5. Boulonnez un côté interne (A) et panneau arrière à l'angle du casier de repos.

6. Boulonnez le dessus, le fond et la tablette au côté intérieur.


*Si vous assemblez un bloc de deux casiers, passez à l'étape 7. Si vous assemblez un bloc de trois casiers, répétez les étapes 4, 5 et 6.

Figure 2

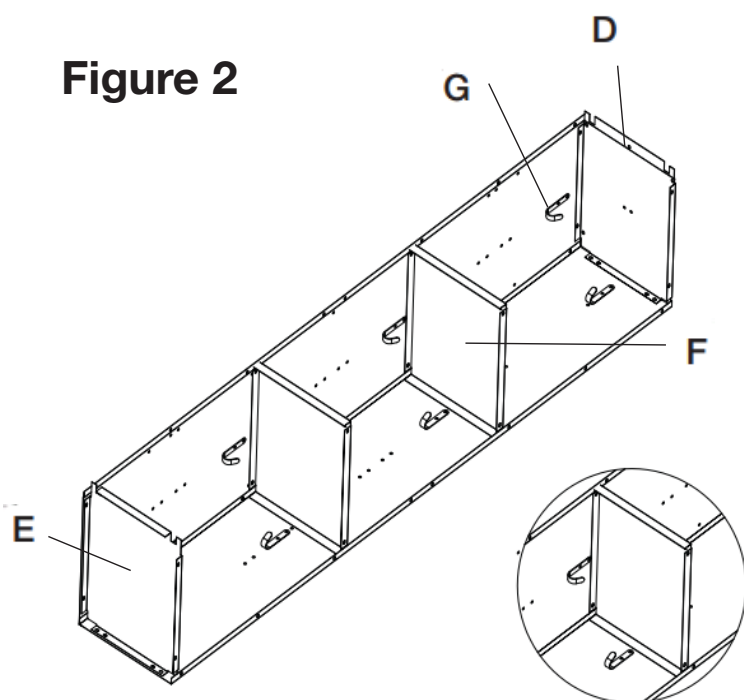

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Figure 3

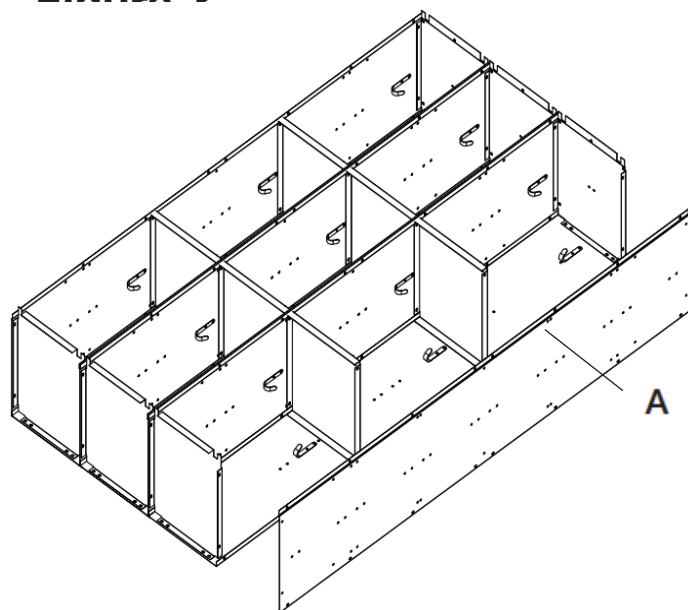

7. Boulonnez le panneau latéral droit (A) avec les angles passant autour du panneau arrière. Boulonnez le côté au dessus, fond et à la tablette. De plus, boulonnez le troisième crochet pour manteaux au panneau latéral droit (Figure 3).

8. Positionnez le panneau de la porte/du cadre sur le dessus du casier. Boulonnez au corps du casier (figure 4).

9. Serrez ensuite chaque boulon, puis placez les blocs de casiers debout pour les positionner à l'endroit souhaité.

*Si vous groupez des casiers déjà assemblés, fixez les unités en les boulonnant dans les trous disponibles Le long du cadre des casiers.

Figure 4

